* 本手冊的部分內容可能與您的手機不同，主要取決於安裝的軟體或您的系統服務供應商。

* SAR標準值1.6W/Kg；送測產品實測值爲：1.39W/Kg。

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03907A
Taiwan. 07/2003. Rev. 1.0

SAMSUNG

SCH-X789
行動電話
使用手冊

Qma
行動影音多媒体
inside

目錄

使用安全注意須知.....7

打開包裝 9

您的手機 10

手機零件 10
主螢幕 13
背光.....14
收訊指示燈.....15
相機.....15

開始使用 16

使用電池 16
開啓或關閉手機的電源 22
手機模式 23

通話功能 26

撥打電話 26
結束通話 27
使用最近通話記錄.....27
從電話簿撥打電話.....28
快速記憶撥號 31
4位數撥號 32
利用Pause的快速撥號.....33
通話時調整音量 35
接聽電話 36
拒絕來電 37
查看未接電話 37
通話時的選擇 38
來電轉接 39
話中插接 40
三方通話 40

文字輸入模式 41
變更文字輸入模式.....42
使用中文注音輸入.....43
使用中文筆劃輸入.....44
使用T9文字輸入.....47
使用ABC輸入.....49
使用符號輸入.....51
使用123輸入.....52

使用目錄 53
存取目錄模式.....53
捲動存取目錄功能.....54
使用捷徑存取目錄功能.....56
目錄功能清單.....57

我的手機 62
起始目錄 *(MENU OK-1)*.....62
目錄圖示 *(MENU OK-2)*.....64
自訂待機語 *(MENU OK-3)*.....66
跑馬燈式待機語 *(MENU OK-4)*.....67
桌布設定 *(MENU OK-5)*.....67
撥號字體 *(MENU OK-6)*.....68
語言 *(MENU OK-7)*.....68

電話簿 69
搜尋 *(☎ 1-1)*.....69
已撥電話 *(☎ 1-2)*.....76
來電記錄 *(☎ 1-3)*.....76
新增電話簿 *(☎ 1-4)*.....77
特殊來電鈴聲 *(☎ 1-5)*.....77
設定群組 *(☎ 1-6)*.....78
全部刪除 *(☎ 1-7)*.....80
本機號碼 *(☎ 1-#)*.....81

音樂盒 82
響震設定 *(☎ 2-1)*.....82
響鈴類型 *(☎ 2-2)*.....83
響鈴音量 *(☎ 2-3)*.....83
接通音 *(☎ 2-4)*.....83
掛斷音 *(☎ 2-5)*.....84

上網/訊息 85
Qma新世界 *(☎ 3-1)*.....85
訊息 *(☎ 3-2)*.....90
數據機設定 *(☎ 3-3)*.....102
上網設定 *(☎ 3-4)*.....104

相機 105
拍照 *(☎ 4-1)*.....105
多媒體訊息 *(☎ 4-2)*.....108
我的相簿 *(☎ 4-3)*.....114
設定 *(☎ 4-4)*.....115

行事曆 116
晨間鬧鐘 *(☎ 5-1)*.....116
鬧鐘設定 *(☎ 5-2)*.....117
行事曆 *(☎ 5-3)*.....118
記事簿 *(☎ 5-4)*.....121
計算機 *(☎ 5-5)*.....122
世界時間 *(☎ 5-6)*.....123
查看到期日 *(☎ 5-7)*.....123
單位換算 *(☎ 5-8)*.....125
時間與日期 *(☎ 5-9)*.....126

遊戲 128

設定.....129
更換密碼 (☎ 7-1).....129
自動區碼 (☎ 7-2).....129
限制功能 (☎ 7-3).....130
背光/對比 (☎ 7-4).....131
選擇系統網路 (☎ 7-5).....132
拒絕來電方式 (☎ 7-6).....132
接收方式 (☎ 7-7).....133
回復 (☎ 7-✳).....133
手機上鎖 (☎ 7-#).....134

相關安全資訊.....135
使用電池時的注意事項.....135
道路安全.....137
操作環境.....139
電子裝置.....140
潛在爆炸性氣體.....142
緊急電話.....143
其他重要的安全資訊.....144
清潔與維護.....145

字彙.....147

快速參考卡.....151

使用安全注意須知

使用您的手機之前請閱讀以下指南，並請遵守以下指南，以確保人身安全及避免觸犯法律。

隨時確保道路安全

開車時請勿使用手機，使用前請先停車。

加油時請關閉手機電源

請勿在加油站(服務站)、油料或化學品附近使用手機。

在飛機內關閉手機電源

手機能產生干擾，在飛機內使用手機不僅危險，而且違法。

在醫院內關閉手機電源

在醫療設備附近請關閉手機電源，遵守所有規定或規則。

干擾

所有無線手機都可能遭受干擾，結果可能影響效能。

特殊規定

請遵守特定區域的任何特殊規定，在禁止使用手機，或手機可能產生干擾或危險時(例如在醫院內)，請務必要關閉手機電源。

小心使用

請以正常位置來使用手機(靠近耳朵)。
打開手機電源時，如果没有必要，請避免接觸天線。

緊急電話

確認手機電源打開，而且正常可用。輸入您所在位置的緊急電話號碼，然後按下 按鍵。如果正在使用某些功能，請關閉這些功能之後，再撥打緊急電話。請提供儘可能精確的必要資訊，在獲得許可之前請勿掛斷電話。

防水

此手機無防水功能，請保持乾燥。

附件與電池

請使用三星公司認可的附件與電池，若使用未經認可的附件，可能會損壞手機，也可能造成危險。

合格的服務

只有合格服務人員能安裝或維修手機。

有關更詳細的安全資訊，請參閱第135頁的「相關安全資訊」。

打開包裝

產品包裝內有主機及下列配件：

手機

旅行充電器

電池



電池座

耳機麥克風

手機吊飾

使用手冊

您的手機

手機零件

下圖顯示手機的主要零件：

掀蓋打開

音量按鍵

在通話中調整音量，而在待機模式中調整按鍵音的音量。

掀蓋閣上

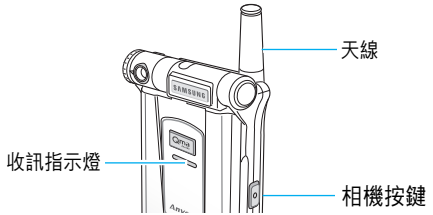

按鍵	功能
MENU	進入起始目錄模式。
OK	選擇目前的目錄或其他選項。
	讓您迅速開啓**相機**目錄，使用手機上的相機。按住這個鍵時，在拍照模式中作爲相機快門
	在目錄模式中能在目錄選項之間捲動。 在待機模式中迅速進入下列目錄： • ⁀ ：主目錄模式 • ⁀ ：**響鈴類型**目錄 • (：**訊息**目錄，能迅速開啓訊息與語音信箱功能。 •) ：**電話簿**目錄，按住時顯示電話簿內所有項目的清單。

按鍵	功能 *(續)*
Qma	按住這個按鍵就能迅速開啓Qma瀏覽器。
	撥打或接聽電話。在待機模式中，最近撥打或接收的的電話號碼。
	結束通話。按住這個按鍵就能迅速打開或關閉電話的電源。在目錄模式中，取消您的輸入，並回到待機模式。
C	刪除螢幕中的字元。在目錄模式中，回到上一個目錄層。
0 ~ 9	輸入數字、文字、以及特殊字元。
*	在待機模式中，按住這個鍵能迅速進入或離開靜音模式。在文字輸入模式中，改變字母的大小寫。
#	在文字輸入模式中，插入一個空格。在手動上鎖模式中，按住這個鍵就會鎖住電話。
	(在手機的右側) 在掀蓋打開時，這個鍵能打開相機功能。在拍照模式中，作爲相機的快門。

主螢幕

螢幕具有兩個區域：

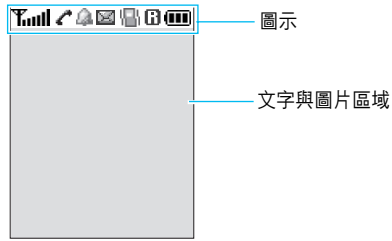

圖示

訊號强度：顯示收到訊號的强度。長條形的數目越多，訊號越好。

連線中：表示正在通話中。

無連線：表示您不在系統服務區域之內。出現這個圖示時，您無法撥打或接聽電話。請稍等較好的訊號，或走到開放空間重新連線。

鬧鐘模式：您設定鬧鐘在特定時間響鈴時，會出現這個圖示。

圖示 *(續)*

新訊息：表示有新訊息待閱讀。

靜音模式：通話的響鈴音量設定爲**震動**，或手機處於靜音模式時，會出現這個圖示。

漫遊：代表您離開系統網路，而登入不同的網路，例如在其他國家漫遊。

電池狀態：顯示電池電量。顯示越多的長條形，剩餘的電力越多。

背光

背光可照明螢幕與鍵盤。您按下任何鍵或打開掀蓋時，背光會亮起。依據您在**主螢幕**選項中的設定，如果在特定時間內沒有按下任何鍵，背光就會關閉。螢幕在一分鐘後會關閉，以便節省電池電力。

如果要指定手機在背光關閉之前的等待時間，請設定**主螢幕**目錄選項(☞ **7-4-1**)。有關更多細節請參閱第131頁。

收訊指示燈

掀蓋上的收訊指示燈閃爍時，表示有來電、訊息、或鬧鐘，在您打開或關閉手機電源時，則會閃爍幾秒鐘。

您可以使用**涵蓋範圍提示**中的**服務區域提示**目錄選項(☞ **7-4-3**)，來啓動或關閉收訊指示燈。有關更多細節請參閱第131頁。

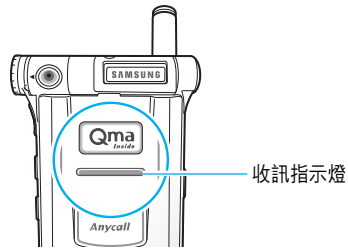

相機

手機內嵌的相機模組讓您能在行動中拍照。

有關相機功能的更多細節，請參閱第105頁。

開始使用

使用電池

手機採用可充式鋰離子電池。請僅使用三星公司認可的電池與充電器。有關更多細節請詢問您當地三星經銷商。

注意：您首次使用手機之前，必須將電池完全充電。没有充電的一般電池約需200分鐘完全充電。

安裝電池

1. 放入電池，使卡榫對準手機上的溝槽。

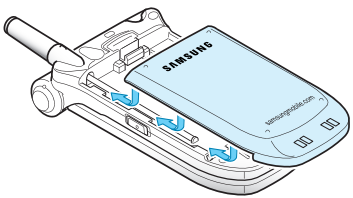

2. 將電池朝手機頂端滑動，直到鎖到定位。

   在打開手機電源之前，請確認電池安裝正確。

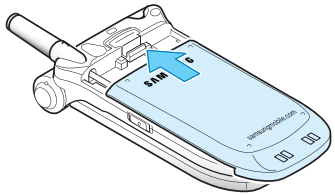

取出電池

1. 請按住 ☎\⏻ 按鍵，直到顯示電源關閉的動畫結束後，關閉手機的電源。

2. 如果要取出電池：

   ① 按住電池上的卡榫，

   ② 滑動電池取出。

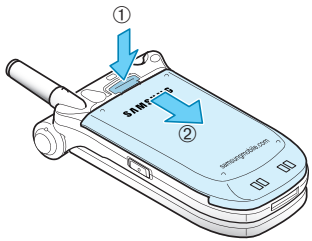

爲電池充電

手機隨機附上旅充及電池座，以方便您使用爲電池充電。

使用旅行充電器

旅充能在爲電池充電時，您可同時使用電話，但是電池的充電速度會變慢。

1. 在手機裝有電池的狀況下，請將旅充的接頭插入手機底部的插孔。

   請確認接頭上的箭頭朝向手機正面。

2. 請將旅充插入標準的交流電插座。

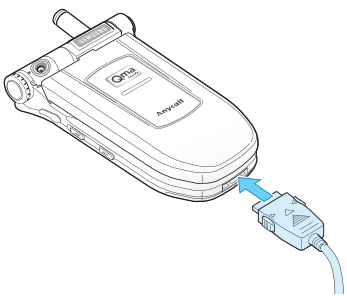

3. 充電結束後，按下接頭兩側的灰色卡榫來拔出接頭，從電源插座及手機拔出旅充。

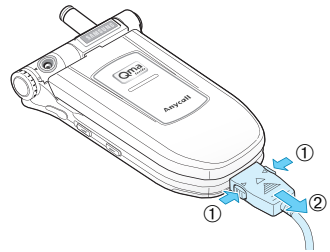

注意：在充電時，如果要從手機取出電池，請先拔除旅充；否則恐會造成手機損壞。

使用電池座

您可以使用電池座只爲電池充電。

1. 將電池插入電池座的插槽，並確定電池上的接點與電池座上的接點相接觸。將電池向下壓，直到鎖到定位。

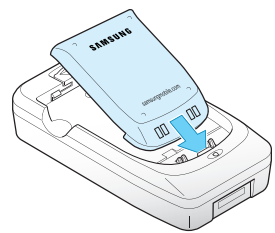

2. 請將旅充的接頭插入電池座底部的插孔。

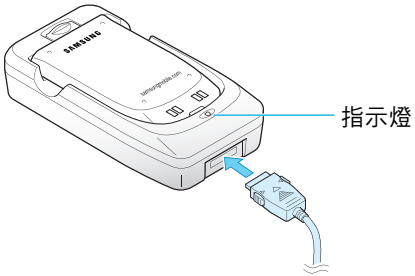

3. 請將旅充插入標準的交流電插座。電池座上的指示燈會亮。

   指示燈以下列顏色來代表充電的狀態：

   - 紅色：電池正在充電
   - 綠色：電池已充滿電
   - 黃色：電池未正確正確插入，或者在太高或太低的溫度下充電。

4. 充電結束，指示燈變爲綠色之後，從電源插座及電池座拔出旅充。

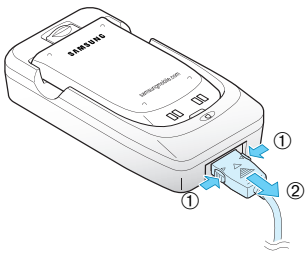

5. 從電池座中取出電池。

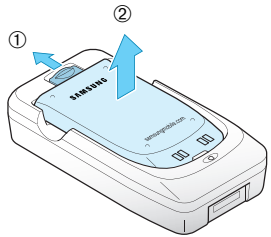

電池電量偏低指示燈

電池電量偏低，只剩下幾分鐘通話時間時，電池感測器會顯示空的電池狀態圖示( )並閃爍，以便通知您。
您會聽到警告聲，螢幕也會以固定的時間間隔重複顯示訊息。

電池電量太低，無法操作手機時，就會自動關閉電源。

開啓或關閉手機的電源

1. 打開掀蓋。

2. 按住 \⏀ 按鍵一秒鐘以上，就能打開手機電源。

   收訊指示燈會閃爍，並會發出電源打開/關閉的和絃鈴聲。系統在定位時，螢幕會出現待機畫面。

   如果手機不在系統服務區內，螢幕會出現不在系統服務區內圖示( )。在此狀況下，您無法撥打或接聽電話。您可以在收訊正常時再試一次。

   注意：您可以在**語言**目錄選項(**MENU OK-7**)中改變顯示的語言。請參閱第68頁。

3. 如果您要關閉手機電源，請按住 \⏀ 按鍵兩秒鐘以上。

警告！

在禁止使用手機時，或手機可能產生干擾或危險時，請勿打開手機電源。

注意：打開手機電源時，如果沒有必要，請勿接觸天線。接觸天線可能影響通話品質，也可能使手機發射出高於需要功率的電波。

手機模式

待機模式

待機是手機最基本的狀態。手機電源打開之後，或您快速按下 \⏀ 按鍵時，很快就會進入待機模式。手機處於待機模式時，您通常會看到現在的日期與時間。如果您輸入電話號碼，您可以按下 按鍵來撥號，或按下) 按鍵把號碼儲存到手機內部電話簿內。

隨時按下 \⏀ 按鍵，就能回到待機模式注意，如果在通話時按下 \⏀ 按鍵。手機就會切斷通話，並回到待機模式。

通話模式

手機電源打開時，可以撥打及接聽電話。手機在通話時處於通話模式。您在通話模式中，按下**目錄(MENU)**按鍵就會出現選項清單。有關細節請參閱第38頁。

省電模式

手機具有省電功能，待機超過分鐘時，會自動關閉螢幕。使用這項功能時，能節省手機電池的電量。

背光關閉之後，一分鐘內如果沒有按下任何按鍵，螢幕就會關閉。按下任何鍵就能啓動螢幕。

上鎖模式

您以**手機上鎖**目錄選項(☎ **7-** ＃)來鎖住手機時，就無法使用手機。您在上鎖模式中可以接收訊息與來電，但是無法撥打電話，或使用手機的目錄功能。

如果要暫時解除手機上鎖，只要輸入密碼即可。

有關手機上鎖及解除鎖定的更多細節，請參閱第134頁。

靜音模式

靜音模式關閉手機的所有聲音。手機聲音可能干擾他人時，最適合使用這項功能，例如在開會、圖書館、或電影院中。在待機模式內按下按鍵，就能把手機設定爲靜音模式。

如果要進入靜音模式，請按住 ＊ 按鍵，直到出現“靜音模式已開啓”以及震動圖示( )。

如果要結束靜音模式，重新啓動原先的聲音設定，請按住 ＊ 按鍵，直到出現“靜音模式已取消”。不再顯示震動圖示。

注意：您關閉手機電源時，就會自動解除靜音模式。

通話功能

撥打電話

如果您要撥打電話：

1. 在待機模式中，輸入區域號碼及電話號碼。

   如果您在**區域碼**目錄選項(☎ **7-2-1**)中設定了區域碼，那麼您每次打開掀蓋，或按下 ⏻ 按鍵時，就會出現區域碼。有關細節請參閱第129頁。

   輸入電話號碼時，按下**目錄(MENU)**鍵能插入p(pause快速撥號)。有關pause快速撥號的更多細節，請參閱第31頁。

2. 按下 ✆ 按鍵。手機就會撥打輸入的電話號碼。

注意：如果您要撥打國際電話，必須在**國際碼**目錄選項(☎ **7-2-2**)中設定國際電話服務碼，請參閱第130頁。按住“**0**”鍵時就會顯示號碼。

更正號碼

如果要清除	請按下
顯示的最後一個數字	**C**鍵
全部的顯示	**C**鍵，並按住一秒鐘以上

結束通話

您要結束通話時，請按下 ⏻ 按鍵。

通話時間，或通話的長度，將與對方的電話號碼一併顯示。如果號碼儲存在電話簿內，就會顯示名字。如果沒有相對應的項目，您可以按下 ❱ 按鍵，把通話的號碼儲存在電話簿內。有關更多細節，請參閱第28頁。

您也可以閤上掀蓋來結束通話。

使用最近通話記錄

手機會按照通話時間順序儲存最多至60通已撥、已接聽、或未接聽的電話。最後一通電話儲存在第一個位置。

如果要撥打這些號碼：

1. 如果螢幕上有字元，按下 ⏻ 按鍵就能回到待機模式。

2. 按下 ✆ 按鍵。顯示最近的通話清單。
   - ：已撥電話。
   - ：已接聽電話。
   - ：未接電話。

3. 按下瀏覽鍵上下，在最近通話記錄中尋找，直到找到需要的號碼。

4. 按下 ⌐ 按鍵，撥打顯示的號碼。

您也可以按下**OK**鍵，來查看通話的細節。手機會顯示對方名字，電話號碼、撥打電話的日期與時間、以及通話的長度。

按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

儲存：將號碼儲存到電話簿內。有關儲存號碼的更多細節，請參閱下列說明。

刪除：從通話記錄中刪除號碼。

從電話簿撥打電話

您可以把經常撥打的電話儲存到「電話簿」的手機記憶體中，爾後只要叫出號碼就能撥打電話。有關電話簿的更多細節，請參閱第69頁。

將號碼與名字儲存到電話簿

1. 結束通話，或使用鍵盤輸入您要儲存的電話號碼之後，按下) 按鍵。

2. 使用瀏覽鍵，選擇號碼的標籤圖示，然後按下**OK**鍵。

   有5種標籤可以使用：(**住家Home**)、(**手機Mobile**)、(**公司Work**)、(**其他Others**)、與(**傳真FAX**)。

3. 按下 ⌒ 或 ⌣ 按鍵，在欄位中移動，並按照需要填寫每一欄位。

   - **名字(Name)**：按下**目錄(MENU)**鍵，輸入號碼的名字。有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。
   - **住家Home/手機Mobile/公司Work/其他Others/傳真FAX**：在手機號碼欄位內新增號碼。您可以在標籤右邊的方塊內輸入快速記憶號碼。請注意，無法快速撥打傳真號碼。
   - **電子郵件(E-mail)**：按下**目錄(MENU)**鍵，輸入電子郵件的位址。
   - **未定義**：按下 (或) 鍵，來選擇來電群組。同時會顯示群組的響鈴聲。
   - **記事(Memo)**：按下**目錄(MENU)**鍵，輸入記事資料來提醒自己。

4. 您結束輸入後，按下**OK**鍵來儲存項目。

5. 按下 ⌒ 或 ⌣ 鍵，選擇**是**來確認您的輸入，然後按下**OK**鍵。

6. 如果要結束，請按下**C**或 ⌐\⏻ 鍵。

在電話簿中尋找號碼

1. 在待機模式中按住) 按鍵。顯示電話簿內全部名字的清單。

2. 按下 ⁀ 或 ⁔ 鍵，捲動到某一名字。

   在電話簿清單內捲動時，可以按下**目錄(MENU)**鍵來存取下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯項目。
   - **刪除名字**：刪除項目。
   - **新增**：讓您新增項目。

3. 必要時請按下 (或) 鍵來尋找號碼。

4. 按下 ✆ 按鍵來撥打號碼。

   按下**OK**鍵，查看關於名字的細節。

5. 您查看名字的細節時，可以按下**目錄(MENU)**鍵來顯示下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除**：刪除項目。

6. 如果要結束，請按下**C**或 ✆\⏻ 鍵。

您可以使用特定資訊來尋找號碼，例如儲存位置、名字、電話號碼、或群組。有關更多細節，請參閱第69頁。

快速記憶撥號

您將電話號碼儲存到電話簿之後，只要按幾個鍵，就能輕易撥打。

輸入您要撥打的號碼記憶位置，然後按住最後一個數字來撥打。

單鍵快速撥打：001到009的記憶位置是特殊的單鍵位置。您只需要按下一個鍵，就能撥打儲存的電話號碼。

按住所要撥打號碼所在記憶位置的第3個數字。

例如：第009位置
按住**9**鍵。

將顯示儲存的號碼(及名字)，接著撥打。

雙鍵快速撥打：000、010到099的記憶位置是特殊的雙鍵位置。

按一下第2個數字，然後按住第3個數字。

例如：第023位置
按下**2**鍵，然後按住**3**鍵。

將顯示儲存的號碼(及名字)，接著撥打。

三鍵快速撥打：100到999的記憶位置是特殊的三鍵位置。

按一下第1及第2個數字，然後按住第3個數字。

例如：第123位置
按下**1**及**2**鍵，然後按住**3**鍵。

將顯示儲存的號碼(及名字)，接著撥打。

4位數撥號

您可以輸入電話號碼的最後4個連續數字，就能迅速撥打電話簿或通話記錄內的電話號碼。手機能幫您搜尋完整的號碼。

1. 輸入電話號碼的最後4個數字。

   手機會顯示符合這4個數字的第一組電話號碼。

2. 使用瀏覽鍵在電話號碼內捲動，顯示您要撥打的號碼。

3. 按下 按鍵，撥打號碼。

利用Pause的快速撥號

您撥打自動化系統時，例如銀行服務，經常需要輸入密碼或帳户號碼。除了每次手動輸入號碼之外，您可將號碼儲存在電話簿內，以稱爲pause的特殊符號來分隔。

在電話簿項目內儲存pause

如果要將電話號碼儲存在含有pause的電話簿內：

1. 輸入您要儲存的電話號碼，例如銀行的服務電話號碼。

2. 按下**目錄(MENU)**按鈕來插入pause。出現“p”字樣，代表在撥號程序中的那個位置會發生暫停。

   “p”會停止撥號，等待服務電話提示您輸入號碼。“p”之後的號碼是您的帳號、PIN等。

3. 輸入在暫停之後的數字，例如您的帳號。

4. 必要時請重複步驟2及3，來新增更多暫停動作與輸入號碼。

5. 按下**)**按鍵，依據第28頁的步驟2，以正常方式將電話號碼儲存到電話簿內。

從儲存的電話簿項目pause快速撥號

1. 從電話簿撥打號碼。
2. 等待對方提示。
3. 對方提示您之後，在暫停之後按下 按鍵來傳送DTMF(Dual Tone Multi Frequency) 號碼。

   螢幕將閃爍“傳送DTMF”，並發出傳送音。

手動pause快速撥號

您在撥號程序中可以手動輸入pause。

1. 輸入您要撥打的電話號碼，例如銀行的服務電話號碼。
2. 按下 **目錄(MENU)**鍵來插入pause。螢幕顯示“p”，代表暫停。
3. 輸入pause後要傳送的號碼。
4. 必要時請重複步驟2及3，來新增更多pause與號碼。
5. 按下 按鍵。
6. 接通後，等待提示。提示後再次按下 按鍵，傳送其他號碼。

通話時調整音量

在通話時如果要調整音量，請使用手機左邊的音量按鍵。

按上 ▲ 按鍵來增加音量，而按下 ▼ 按鍵來降低音量。螢幕上的圖形顯示全部的4種音量。

您在待機模式中，可使用這些按鍵來調整鍵盤音量。

接聽電話

有來電時，手機會響鈴，掀蓋上的收訊指示燈也會閃爍。

如果能顯示來電，而且電話簿內儲存了來電的電話號碼或名字，則會顯示。

依據您在**接收方式**目錄選項(☎ **7-7**)內的設定，接聽電話的方式有兩種：

如果您選擇	**接聽電話**
上蓋掀開	打開掀蓋。如果已經打開，請按下 ☎ 按鍵。
按任意鍵	打開掀蓋，按下 ☎\⏻ 除了按鍵之外的任何鍵。

如果要結束通話，請閤上掀蓋，或按下 ☎\⏻ 按鍵。

注意：當您在使用電話簿或目錄功能時可以接聽電話，但目前操作會停止。

拒絕來電

如果要掛斷來電，請按住音量鍵。

手機會依據您在**拒絕來電方式**目錄選項(☎ **7-6**)內的設定，來掛斷電話，或將響鈴靜音。有關更多細節，請參閱第132頁。

查看未接電話

如果您因爲任何原因無法接聽電話，手機螢幕會顯示文字通知，代表有未接電話。此外，如果有來電資訊，就會建立未接項目。

螢幕通知您有未接電話時，請按下 ☎ 按鍵，開啓最近通話紀錄清單，或按下 ☎\⏻ 按鍵，清除訊息，並回到待機模式。

您可以在**來電記錄**目錄選項中(☎ **1-3**)，查看未接電話。未接電話是以 圖示代表。有關細節，請參閱第76頁。

通話時的選擇

手機提供許多功能，可讓您在通話時使用。因爲部分選項是網路服務，您可能無法隨時使用全部的功能。

在通話時按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

電話簿：讓您使用**電話簿**目錄。請參閱第69頁。

訊息：讓您使用**訊息**目錄。請參閱第90頁。

靜音：讓您關閉手機的麥克風，不讓他人聽到您的談話。

範例：您在房間內希望對某人說某事，但是不希望他人聽見。

按鍵音關閉：不傳送按鍵音。在通話時按下按鍵而沒有按鍵音。

傳送號碼：傳送您電話號碼的DTMF音。

傳送DTMF：傳送目前顯示號碼的DTMF音。DTMF音可用於控制電子式電話服務，例如電話銀行或語音郵件。在通話時輸入您要作爲DTMF音來傳送的數字，例如密碼或銀行帳户號碼。按下 ⌒ 按鍵，然後按下**OK**鍵，來傳送號碼。

切換爲輕聲模式

輕聲模式能自動提高麥克風靈敏度，即使您輕聲通話，對方還是能聽到。

如果要切換爲輕聲模式，在通話時按住 ⌣ 按鍵。

注意：在正常環境中，這項功能可能會使您的聲音過大。

來電轉接

您正在通話時可以接聽來電，這項功能在開通時即可提供，無須聯繫亞太行動寬頻電信。

偵測到等待的來電時，依據您的通訊網路，會發出來電警示聲，並顯示文字通知。

如果要接聽等待的來電：

1. 如果要接聽電話，請按下 ⌒ 按鍵。手機連接來電者，並讓目前的通話者稍候。
2. 再次按下 ⌒ 按鍵，在兩位通話者之間切換。
3. 如果要結束通話，請閤上掀蓋，或按下 ⌒\⏻ 按鍵。兩通電話都會掛斷。

話中插接

本功能可將來電轉接到另一個電話號碼，即使您的電話關機。啓動來電轉接不會影響從您手機撥打的電話。請聯繫亞太行動寬頻電信，啓動來電轉接功能。

三方通話

本功能讓您同時與兩位通話者進行會議通話，手機只會將第1位通話者記錄到撥打電話的記錄中。但是兩通撥打電話分別計費。這項功能在開通時即可提供，無須聯繫亞太行動寬頻電信。

如果您要進行三方通話：

1. 在通話時輸入第三位通話者的電話號碼，然後按下 按鍵。第1通電話會自動變爲待話中。

2. 第三位通話者接聽時，再次按下 按鍵，開始三方通話。

其中一位通話者掛斷電話後，您與另一位通話者仍然保持連線。如果電話是由您撥打，而且先掛斷，那麼三位通話者都會掛斷電話。

文字輸入模式

您使用手機時，許多時候需要輸入文字，例如在電話簿內儲存名字、撰寫文字訊息、或在行事曆上安排活動。您可以使用手機鍵盤，把數字或字元輸入手機。

您的手機具有下列文字輸入模式：

- **T9文字**：每一英文字元以一次按鍵來輸入。

注意：注音、筆劃、及文字模式均使用T9輸入法。T9方法將您所按的鍵與內部語文資料庫做比對，來決定正確的文字。

- **ABC**：用您所需要的英文字元按鍵來輸入英文字元。
- **符號**：讓您輸入許多不同的符號及特殊字元。
- **123**：讓您輸入數字。
- **注音**：您可以使用注音符號來輸入中文字元。
- **筆劃**：使用按鍵上的個別筆劃來輸入中文字元。

變更文字輸入模式

範例：撰寫文字訊息

1. 在文字輸入畫面內，按下**目錄**按鈕。

2. 按下 ⁀ 鍵或 ‿ 鍵，捲動到您要使用的模式。

注意：如果您要結束模式清單，而不改變爲新模式，請按下**C**鍵。

3. 如果要選擇模式，請按下**OK**鍵。

   您可以在**T9**文字與**ABC**模式之間切換，來輸入英文字，而選擇**注音**或**筆劃**來輸入中文字。如果要在字元之間輸入符號或數字，則可以使用**符號**及**123**模式。

   螢幕會出現您選擇的文字輸入模式的代表符號。

文字輸入模式的代表符號

使用中文注音輸入

注音符號是傳統中文的發音符號，用來代表中文字的發音。您在這種輸入模式中，可輸入注音符號來輸入中文字。注音會自動顯示對應的字。

這個模式以單一按鍵代表單一符號來輸入注音符號。

在注音模式中輸入中文字

1. 請參照按鍵上的標示，按下注音符號對應的按鍵。請注意，文字選擇欄位內的選擇會改變。

   如果沒有出現您要的輸入的符號，請按下 **(** 鍵或 **)** 鍵，來選擇另一個符號。

2. 如果您在螢幕中找不到您要輸入的字，請按下 ⁀ 鍵或 ‿ 鍵，在文字選擇欄位內的選擇中捲動。

   文字選擇欄位內出現文字時，您就可以選擇，並不需要完成全部的注音符號。

3. 如果要選擇某個字，請按下**0**鍵，以啓動文字選擇欄位。從**1**到**6**的其中某個數字就會加入到相對應的字。

4. 在文字選擇欄位啓動後，請按下**1**鍵至**6**鍵之間的按鍵，來選擇相對應的文字。

注意：您可以按下**C**鍵，來清除文字選擇欄位。

清除筆劃與文字

按一下或多下**C**鍵，向左到右逐一清除筆劃。等到注音輸入欄位空了以後，按下**C**鍵從文字區域中刪除一個字。

使用中文筆劃輸入

這個模式讓您按照筆劃順序，輸入每一個別的中文筆劃，從上到下，由左至右。

雖然中文字由許多不同的筆劃來組成，但是筆劃可以分成5種基本類型：橫、豎、撇、點、折。基本筆劃標示在鍵盤的**1**鍵到**5**鍵上。

如果要輸入筆劃，請按下標示最接近實際筆劃的筆劃按鍵。下表顯示筆劃/按鍵之間的關係：

類型	按鍵	代表的筆劃
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 𠂉 丿
丶	4	丶 丷 乀
乛	5	𠃌 乀 一 亅 𠃌 乚 𠃍 𠄎 𠃋 𠃌 乙 𠃌 𠃊 𠂉 𠃌 𠃋 𠃌 𠃌

在筆劃模式內輸入筆劃與文字

1. 如果要輸入某個字，請按下對應其筆劃的按鍵。請按照您寫字的筆順來按下按鍵，一種筆劃按一次鍵。

   手機會在按鍵筆劃輸入欄位內顯示筆劃，並在文字選擇欄位內提供文字選擇。您輸入筆劃時，請注意文字選擇欄位內的選擇會改變。

2. 如果要在文字選擇欄位內的選擇中捲動，請按下 ⌃ 鍵或 ⌄ 鍵。

注意：如果您不確定某一或更多筆劃的順序，請按**6**鍵來取代每一個不確定的筆劃。繼續輸入筆劃，直到文字選擇欄位內出現文字，或完成整個字的輸入。

3. 您輸入的文字出現在文字選擇欄位內時，您就可以選擇，並不需要完成文字全部的筆劃。文字選擇欄位內顯示的文字對應於鍵盤上的**7**鍵至 # 鍵。

   如果要從在文字選擇欄位中選擇文字，請按下相對應的按鍵，也就是**7**鍵至 # 鍵。

清除筆劃與文字

按一下或多下**C**鍵，由右到左逐一清除已輸入的筆劃。等到筆劃輸入欄位空了以後，按下**C**鍵從文字區域中刪除一個字。

使用T9文字輸入

如果要輸入某個字，請按下對應您所要文字的按鍵。您在輸入時請記住下列事項：

1. 按下手機上的按鍵，一個字按一次。例如，如果要輸入“Hello”，請按下**4**、**3**、**5**、**5**、及**6**鍵。

   您正在輸入的文字會出現在螢幕中。每按一下按鍵，顯示的文字就可能改變。

2. 輸入到文字結束，然後才能編輯或刪除任何筆劃。

   如果螢幕沒有出現您要輸入的文字，請按下**0**鍵一次或多次，來顯示已經輸入的按鍵的其他文字選擇。

   例如“Of”及“Me”的順序都是**6**及**3**。手機會先顯示最常用的選擇。

3. 請按下 # 鍵，在文字之間留下空格。

4. 繼續輸入下一個文字。

如果要輸入T9文字模式中找不到的字，您必須把文字輸入模式改變爲ABC模式。

智慧型標點符號

您可以按下**1**鍵，來插入句號、連字符號、以及撇號。T9文字模式依據文法規則來插入正確的標點符號。
請注意，**1**鍵在這個例子中使用兩次，來顯示兩種標點符號：



切換大小寫

如果要改變您輸入的下個文字的大小寫，請按下 * 鍵。共有三種狀況：

- **T9 word**：小寫。
- **T9 Word**：字首大寫；只有第一個字母大寫，剩餘的都變爲小寫。
- **T9 WORD**：大寫。

包含號碼

您不需要結束T9文字輸入模式，請按住相對應的數字鍵就能在字母之間輸入號碼。

捲動

如果要在文字內游標向左或向右移動。請按 **(** 鍵或 **)** 鍵。

清除字母與文字

按一下或多下**C**鍵，從左向右逐一清除字母。按住**C**鍵就能刪除螢幕中的所有字母。

使用ABC輸入

在ABC模式中輸入時，您應按下標示所要字母的按鍵：
- 第一個字母按一下。
- 第二個字母按兩下。
- 以此類推。

這種方法稱爲多次按鍵輸入。

例如您必須快速按下**2**鍵3次，來顯示“C”；而快速按下**5**鍵兩次，來顯示“K”。

如果您按下不同的按鍵，游標向右移動。如果輸入相同字母兩次，或以相同的鍵輸入不同的字母，請稍等約3秒鐘，或按下 **)** 鍵，接著輸入下一個字母。

下表顯示每一按鍵所代表字母的清單：

(大寫模式)

按鍵	按照顯示順序的字母
1	. @ , : ? - ; ' / ( ) ! # % & * < > _ + = " \ { } $ [ ] 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

切換變大小寫

如果要改變您輸入的下個文字的大小寫，請按下 * 鍵。共有三種狀況：

- **abc**：小寫。
- **Abc**：字首大寫；只有第一個字母大寫，剩餘的都變爲小寫。
- **ABC**：大寫。

插入空格

按下 # 鍵在文字之間插入空格。

包含號碼

您可以在字母之間迅速輸入號碼，請按住相對應的數字鍵。

捲動

如果要在文字行列中將游標向左或向右移動。請按下 **(** 鍵或 **)** 鍵。

清除字母與文字

按一下或多下**C**鍵，向左逐一清除字母。按住**C**鍵就能刪除螢幕中的所有字母。

使用符號輸入

符號模式讓您把符號輸入文字內。

按下 0 或 1 鍵，顯示更多的符號集。

請按下對應於您要輸入的符號的按鍵，手機會自動切換爲選擇符號模式之前所使用的文字輸入模式。

使用123輸入

123模式讓您把數字輸入文字內。

請按下對應於您要輸入的數字的按鍵，手動切換爲您選擇的文字輸入模式。如果要改變文字輸入模式，請參閱第42頁。

使用目錄

本手機提供多種功能，可依照您的需求來設定手機。這些功能按照目錄及次目錄來編排。

您可以使用捲動或快速鍵來開啓目錄及次目錄。

存取目錄模式

有兩種方法來存取目錄模式：

在待機模式中，按下**目錄(MENU)**鍵來進入起始目錄模式。

或在待機模式中按下 ⁀ 鍵來進入主目錄模式。

您可以新增目錄，改變手機目錄內的順序或圖示，以您最常用的目錄功能來設定起始目錄模式。請注意，您僅能從起始目錄模式來開啓目錄。

有關設定起始目錄模式的更多細節，請參閱第62頁。

捲動存取目錄功能

1. 在待機模式中，按下**目錄(MENU)**鍵或 ⁀ 鍵來開啓目錄模式。

2. 以瀏覽鍵捲動來開啓目錄，例如**音樂盒**。按下**OK**鍵來進入目錄。

3. 以 ⁀ 鍵或 ‿ 鍵來捲動，找到您要的目錄選項，例如**響鈴類型**。按下**OK**鍵來進入目錄選項。

   如果您選擇的目錄含有次目錄，請重複這個步驟。

4. 以瀏覽鍵捲動來尋找您選擇的設定。

5. 按下**OK**鍵來確認您的選擇。

注意事項：

- 如果要回到上一個目錄層，請按下**C**鍵。
- 您可以按下 ⏻ 鍵，結束目錄而不改變目錄的設定。

您在起始目錄模式中看到螢幕底部有閃爍的方塊，這表示反白的目錄有些可使用的選項。

注意：**我的手機**目錄不能使用這些選項。

按下**目錄(MENU)**鍵來開啓下列選項：

變換圖示：讓您改變目錄的圖示。有關更多細節，請參閱第64頁。

刪除目錄：從起始目錄模式刪除目錄。

變換順序：讓您改變目錄的順序。有關更多細節，請參閱第65頁。

使用捷徑存取目錄功能

主目錄項目，例如目錄、次目錄、及設定選項，都經過編號，可使用捷徑號碼來快速開啓。

注意事項：

- 代表每一目錄功能的號碼，請參閱第57頁上的清單。
- 在起始目錄模式中，依據您在手機目錄內的設定，捷徑號碼可能不同。

1. 在待機模式中，按下 ⁀ 鍵來開啓目錄模式。

   輸入捷徑號碼的第1個數字。爲捷徑號碼的每一個數字重複這項操作。

   範例：調整螢幕的對比。

   按下**7**、**4**、**4**鍵。

   7選擇**設定**；**4**選擇**背光/對比**；**4**選擇**對比**。

2. 以瀏覽鍵來尋找您選擇的設定。

3. 按下**OK** 鍵來確認您的選擇。

目錄功能清單

清單列出可用的目錄結構，並指出代表每一選樣的號碼，以及可以找到每一功能說明的頁數。

我的手機 (My Phone)

第62頁

- 1: 起始目錄 (Start Menu)
  - 1: 設定捷徑 (Set)
  - 2: 刪除捷徑 (Erase)
  - 3: 原廠設定 (Initialize)
- 2: 目錄圖示 (Menu Screen)
  - 1: 變換圖示 (Change Icons)
  - 2: 變換順序 (Change Order)
  - 3: 設定顏色 (Set Color)
  - 4: 圖片區 (Icon Box)
- 3: 自訂待機語 (Banner)
- 4: 跑馬燈式待機語 (Text Slide)
- 5: 桌布設定 (Wallpaper)
  - 1: 待機畫面 (Idle)
  - 2: 來電畫面 (Incoming Call)
  - 3: Qma 上網畫面 (Qma)
  - 4: 開機畫面 (Power On)
  - 5: 關機畫面 (Power Off)
  - 6: 刪除畫面 (Erase Image)
- 6: 撥號字體 (Number Size)
- 7: 語言 (Language)

1: 電話簿(Phone Book)

第69頁

- 1-1: 搜尋 (Find)
  - 1-1-1: 按儲存位置 (By Location)
  - 1-1-2: 按名字 (By Name)
  - 1-1-3: 按電話號碼 (By Phone #)
  - 1-1-4: 按群組 (By Group)
  - 1-1-5: 按時間 (By Time)
  - 1-1-6: 按最近搜尋 (Last Found)
- 1-2: 已撥電話 (Outgoing)
- 1-3: 來電記錄 (Incoming)
- 1-4: 新增電話簿 (Add)
- 1-5: 特殊來電鈴聲 (Special Call)
  - 1-5-1: 編輯 (Edit)
  - 1-5-2: 選取 (Register)
- 1-6: 設定群組 (Group Set)
- 1-7: 全部刪除 (Erase All)
- 1-＃: 本機號碼 (My Phone #)

2: 音樂盒(Music Box)

第82頁

- 2-1: 響震設定 (Ringer Type)
- 2-2: 響鈴類型 (Bell/Melody)
  - 2-2-1: 鈴聲種類 (Bell Type)
  - 2-2-2: 和絃種類 (Melody Type)
  - 2-2-3: 我的鈴聲 (My Bell)
  - 2-2-4: 自編和絃鈴聲 (My Own Melody)
- 2-3: 響鈴音量 (Ringer Volume)
- 2-4: 接通音 (Connect Tone)
- 2-5: 掛斷音 (Disconnect Tone)

3: 上網/訊息(Internet/Msg)

第85頁

- 3-1: Qma新世界 (Qma)
  - 3-1-1: 連結Qma首頁 (Connect Qma)
  - 3-1-2: 連結百寶箱 (Conn. Qma box)
  - 3-1-3: 我的百寶箱 (My Qma box)
  - 3-1-4: 我的多媒體 (Multimedia)
  - 3-1-5: 連結Qma郵件 (Qma Mail)
- 3-2: 訊息 (Messages)
  - 3-2-1: 收件匣 (Inbox)
  - 3-2-2: 寄件匣 (Outbox)
  - 3-2-3: 儲存文字 (Stored Text)
  - 3-2-4: 訊息記錄 (Message Log)
- 3-3: 數據機設定 (Setup)
  - 3-3-1: 接收資料鈴聲 (Ringer Type)
  - 3-3-2: 傳輸速度 (Speed)
- 3-4: 上網設定 (Internet Setup)
  - 3-4-1: 首頁網址 (Home URL)
  - 3-4-2: 閘道器 (Gateway)
  - 3-4-3: 郵件伺服器 (Qma Mail)
  - 3-4-4: 原廠設定 (Initialize)

4: 相機(Camera)

第105頁

- 4-1: 拍照 (Take Photo)
- 4-2: 多媒體訊息 (MMS)
  - 4-2-1: 編輯多媒體訊息 (Write MMS)
  - 4-2-2: 寄件匣 (Outgoing)
  - 4-2-3: MMS草稿 (Draft MMS)
  - 4-2-4: 收件匣 (Incoming)
  - 4-2-5: 功能設定 (Setup)
- 4-3: 我的相簿 (Photo Box)
- 4-4: 設定(Setup)

5: 行事曆(Scheduler)

第116頁

- 5-1: 晨間鬧鐘 (Morning Call)
- 5-2: 鬧鐘設定 (Alarm)
- 5-3: 行事曆 (View Month)
- 5-4: 記事簿 (Memo Pad)
- 5-5: 計算機 (Calculator)
- 5-6: 世界時間 (World Time)
- 5-7: 查看到期日 (Countdown)
- 5-8: 單位換算 (Unit Conv.)
  - 5-8-1: 長度 (Length)
  - 5-8-2: 重量 (Weight)
  - 5-8-3: 體積 (Volume)
  - 5-8-4: 面積 (Area)
  - 5-8-5: 溫度 (Temperature)
- 5-9: 時間與日期 (Time)
  - 5-9-1: 使用時間 (View Air Time)
  - 5-9-2: 設定現在時間 (Set Time&Date)

6: 遊戲(Game)

第128頁

- 6-1: 推推樂II (Push push II)

7: 設定 (Setup)

第129頁

- 7-1: 更換密碼 (Change Lock)
- 7-2: 自動區碼 (Auto Prefix)
  - 7-2-1: 區域碼 (Area Code)
  - 7-2-2: 國際碼 (Overseas Code)
- 7-3: 限制功能 (Restriction)
  - 7-3-1: 私人 (Privacy)
  - 7-3-2: 限制來電 (Incoming Call)
  - 7-3-3: 限撥國際電話 (Overseas Call)
  - 7-3-4: 來電號碼顯示 (Caller ID)
- 7-4: 背光/對比 (Backlight/Contrast)
  - 7-4-1: 主螢幕 (Main LCD)
  - 7-4-2: 背光種類 (Backlight Type)
  - 7-4-3: 涵蓋範圍提示 (SVC Area LED)
  - 7-4-4: 對比 (Contrast)
- 7-5: 選擇系統網路 (Select System)
- 7-6: 拒絕來電方式 (Call Reject)
- 7-7: 接收方式 (Answer Mode)
- 7-*: 回復 (Initialize)
- 7-#: 手機上鎖 (Lock Phone)

我的手機

您可以使用**我的手機**目錄來設定起始目錄模式的不同設定，或螢幕的元件。

請注意，您必須按下**目錄(MENU)**鍵，才能開啓這個選項。

起始目錄 *(MENU OK-1)*

這個目錄讓您設定起始目錄模式，在您按下**目錄(MENU)**鍵之後就會顯示，以便配合您的需求。

在起始目錄模式中新增目錄

您在起始目錄模式中最多可以登錄12個目錄選項。
主目錄已經由原廠設定完成。

1. 必要時在起始目錄畫面中選擇**設定捷徑**，接著按下**OK**鍵。
2. 使用瀏覽鍵來選擇目錄，然後按下**OK**鍵。
3. 必要時請重複步驟2來搜尋次目錄，接著按下**目錄(MENU)**鍵來登錄。
4. 使用瀏覽鍵來選擇目錄位址，然後按下**OK**鍵。

   已經佔用的位址會以紅色標示。如果如果您已選擇，將出現訊息，確認您要改變。選擇**是**來確認，或選擇**否**來取消，並選擇新目錄。
5. 選擇圖示方塊、**基本圖示**或**我的圖示**，然後按下**OK**鍵。

   注意：您必須從PC連結中下載圖示，才能使用我的圖示方塊。
6. 使用瀏覽鍵，從清單中選擇圖示，然後按下**OK**鍵。

   目錄選項就會新增到起始目錄模式內。
7. 如果要結束，請按下**C**或 \o 鍵。

從起始目錄模式中刪除目錄

您可以從起始目錄模式中刪除已經登錄的目錄。

1. 在起始目錄畫面中選擇**刪除捷徑**，接著按下**OK**鍵。
2. 選擇您要刪除的目錄，接著按下**OK**鍵。

   目錄遭到刪除，目錄位址的圖示會變爲 。
3. 如果要結束，請按下**C**或 \o 鍵。

回復起始目錄模式

您可以將起始目錄模式重設爲預設狀態。

1. 在起始目錄畫面中選擇**原廠設定**，接著按下**OK**鍵。
2. 出現確認訊息時，請選擇**是**，接著按下**OK**鍵。

   如果要取消您的選擇，請選擇**否**。
3. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

目錄圖示 *(MENU OK-2)*

這個目錄讓您自訂起始目錄模式的畫面。

變換圖示 *(MENU OK-2-1)*

您可以使用這個目錄選項，改變已經在起始目錄模式登錄的目錄圖示。

1. 按下 ⌒ 鍵或 ⌣ 鍵，選擇您要改變的圖示所在的目錄。
2. 選擇圖示方塊、**基本圖示**或**我的圖示**，然後按下**OK**鍵。

   注意：您必須從PC連結軟體中下載圖示，才能使用我的圖示方塊。

3. 使用瀏覽鍵，從清單中選擇圖示，然後按下**OK**鍵。
4. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

變換順序 *(MENU OK-2-2)*

這個目錄選項讓您改變目錄的順序。

1. 按下 ⌒ 鍵或 ⌣ 鍵，選擇您要移動的目錄。
2. 按下 ⌒ 或 ⌣ 鍵，來按下) 按鍵，加以移動。
3. 按下 (按鍵來確定目錄。
4. 按下**OK**鍵來儲存變更。
5. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

設定顏色 *(MENU OK-2-3)*

您可以使用這個目錄選項，改變螢幕螢幕中項目的顏色。

1. 按下瀏覽鍵來選擇7種顏色設定之一。
2. 按下**OK**鍵來儲存設定。
3. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

圖片區 *(MENU OK-2-4)*

您可以檢視可用的圖示。

1. 選擇您要查看的圖示種類、**基本圖示**或**我的圖示**，然後按下**OK**鍵。

   注意：您必須從PC連結軟體中下載圖示，才能使用我的圖示方塊。

2. 使用瀏覽鍵，在圖示清單中捲動。

3. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

自訂待機語 *(MENU OK-3)*

您可以輸入待機語訊息，在待機畫面的桌布圖片下方顯示。

1. 必要時請使用**C**鍵來清除舊的訊息。

2. 使用文數字按鍵來輸入新訊息。

   有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。

3. 按下**OK**鍵來儲存自訂待機語。

4. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

跑馬燈式待機語 *(MENU OK-4)*

您可以設定手機在待機畫面的頂端顯示問候語的訊息。

1. 按下**目錄 (MENU)**鍵。

2. 如果已經輸入文字，請按下**C**鍵來清除。

3. 使用文字和數字按鍵來輸入新文字。

   有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。

4. 按下**OK**鍵來儲存您的文字。

5. 選擇**開**來開啓這項功能，接著按下**OK**鍵。

   如果您要將關閉這項功能，請選擇關。

6. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

桌布設定 *(MENU OK-5)*

您可以設定在某些狀況下，螢幕的背景會顯現不同的動畫畫面。

下列選項可供使用：

待機畫面：讓您選擇在待機畫面上顯示的畫面。

來電畫面：讓您選擇來電時用來警示您的畫面。

Qma上網畫面：讓您選擇在啓動Qma瀏覽器連結網路時，所要呈現顯示的畫面。

開機畫面：讓您選擇在打開手機電源時所顯示的畫面。

關機畫面：讓您選擇在關閉手機電源時所顯示的畫面。

刪除畫面：讓您刪除以Qma瀏覽器從無線網路下載的畫面。

撥號字體 *(MENU OK-6)*

這個目錄選項讓您改變輸入電話號碼來撥打時，所顯示的數字大小。

請設定爲**大字體**或**小字體**。

語言 *(MENU OK-7)*

您可以改變顯示的語言。

您可以選擇**繁體中文**或**英文**。

電話簿

電話簿目錄可讓您：

- 儲存名字，每個名字可擁有最多5組不同的電話號碼。
- 查看您撥打或接聽的電話。
- 指定您收到電話簿內個人或群組號碼的來電時，手機以特定方式來警示您。
- 查看您的手機號碼。

您可以在待機模式中按下 ❱ 按鍵，迅速開啓這個目錄。

搜尋 *(☎ 1-1)*

這個選項讓您利用位置碼、名字、電話號碼、群組名稱、儲存的時間、或您的上次搜尋，來搜尋電話簿內儲存的項目。

按儲存位置 *(☎ 1-1-1)*

這個選項讓您輸入記憶位置號碼，來搜尋已經儲存的號碼。

1. 使用鍵盤來輸入位置號碼，然後按下**OK**鍵。

   相對應的項目會在電話簿清單中反白顯示。

2. 按下 按鍵來撥打號碼。

   按下**OK**鍵，查看關於名字的細節。

   您也可以按下**目錄(MENU)**鍵，來使用下列選項：

   - **變更快速撥號**：讓您變更快速記憶撥的編號。
   - **取消快速撥號**：讓您取消快速記憶撥號號碼的編號。

3. 您查看細節時，可以按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除**：刪除選擇的項目。

4. 如果要結束，請按下**C**或 鍵。

按名字

(☎ 1-1-2)

這個選項讓您輸入人名，來搜尋已經儲存的號碼。

1. 請按下相關的文字和數字按鍵，輸入名字的前幾個字母，然後按下**OK**鍵。

   手機會搜尋含有這些字元的清單上的名字，接著按照字母順序(筆劃多少)顯示相對應的項目。

2. 按下 或 鍵，捲動到某一名字。

   您也可以按下**目錄(MENU)**鍵，來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除名字**：刪除選定的名字項目。
   - **新增**：讓您新增新名字項目。

3. 必要時請按下 **(** 或 **)** 鍵，來尋找名字下的號碼。

4. 按下 按鍵來撥打號碼。

   按下**OK**鍵，查看關於名字的細節。

5. 您查看細節時，可以按下MENU鍵來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除**：刪除選擇的項目。

6. 如果要結束，請按下**C**或 鍵。

按電話號碼

(☎ 1-1-3)

這個選項讓您輸入號碼，來搜尋已經儲存的號碼。

1. 輸入您要搜尋的電話號碼，接著按下**OK**鍵。

   手機會在清單中搜尋相對應的號碼，並加以顯示。

2. 按下 ☎ 按鍵來撥打號碼。

   按下**OK**鍵，查看關於名字的細節。

   您也可以按下**目錄(MENU)**鍵，來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除名字**：刪除選定的名字項目。
   - **新增**：讓您新增新的名字項目。

3. 您查看細節時，可以按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除**：刪除選擇的項目。

4. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

按群組

(☎ 1-1-4)

這個選項讓您輸入來電群組的名稱，來搜尋已經儲存的號碼。

1. 選擇來電群組，然後按下**OK**鍵。顯示群組的號碼。

2. 按下 ⌒ 或 ⌣ 鍵，來搜尋某一名字。

   您也可以按下**目錄(MENU)**鍵，來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除名字**：刪除選定的名字項目。
   - **新增**：讓您新增名字項目。

3. 必要時請按下 **(** 或 **)** 鍵，來尋找名字下的號碼。

4. 按下 ☎ 按鍵來撥打號碼。

   按下**OK**鍵，查看關於名字的細節。

5. 您查看細節時，可以按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除**：刪除選擇的項目。

6. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

按時間

(1-1-5)

這個選項讓您依據儲存的先後順序，來查看電話簿內的項目。

1. 按下 ⌒ 或 ⌣ 鍵，來搜尋某一名字。

   您也可以按下**目錄(MENU)**鍵，來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除名字**：刪除選定的名字項目。
   - **新增**：讓您新增的名字項目。

2. 必要時請按下 **(** 或 **)** 鍵，來尋找名字下的號碼。

3. 按下 ⌒ 按鍵來撥打號碼。

   按下**OK**鍵，查看關於名字的細節。

4. 您查看細節時，可以按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除**：刪除選擇的項目。

5. 如果要結束，請按下**C**或 ⌒\⏻ 鍵。

按最近搜尋

(1-1-6)

這個選項讓您使用上一次選擇的方法，來搜尋號碼。

1. 按下 ⌒ 或 ⌣ 鍵，來搜尋某一名字。

   您也可以按下**目錄(MENU)**鍵，來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除名字**：刪除選定的名字項目。
   - **新增**：讓您新增新的名字項目。

2. 必要時請按下 **(** 或 **)** 鍵，來尋找名字下的號碼。

3. 按下 ⌒ 按鍵來撥打號碼。

   按下**OK** 鍵，查看關於名字的細節。

4. 您查看細節時，可以按下**目錄(MENU)**鍵來顯示下列選項：

   - **編輯**：讓您編輯名字項目。
   - **刪除**：刪除選擇的項目。

5. 如果要結束，請按下**C**或 ⌒\⏻ 鍵。

已撥電話 *(☎ 1-2)*

您在這個目錄中，可以查看最近30通的撥打紀錄。

選擇號碼後，按下**OK**鍵。電話號碼，或儲存在電話簿內的名字，將會與撥打電話的日期與時間一併顯示。按下**目錄(MENU)**鍵，讓您將選擇的號碼儲存到電話簿內，或予以刪除。

按下 ☎ 按鍵來撥打號碼。

按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

儲存：將號碼儲存到電話簿內。

刪除：刪除選定的通話紀錄。

全部刪除：刪除全部的通話記錄。

來電記錄 *(☎ 1-3)*

您在這個目錄中，可以查看最近30通的來電紀錄。清單右邊的圖示代表通話類型：

- ：您有已接聽的來電。
- ：您未接聽的來電。

有關存取記錄或使用選項的細節，請參閱上述「已撥電話」。

新增電話簿 *(☎ 1-4)*

這個目錄選項讓您新增名字項目。

請依據第28頁「將號碼與名字儲存到電話簿」內的步驟3，來建立新項目。

特殊來電鈴聲 *(☎ 1-5)*

如果有來電辨識服務，您可以設定手機以特殊鈴聲來警示您特定人士的來電。

設定特殊的來電號碼

1. 在特殊來電鈴聲畫面中，選擇**選取**，然後按下**OK**鍵。
2. 使用瀏覽鍵，從電話簿中選擇號碼，然後按下**OK**鍵。

   按下**目錄(MENU)**鍵，就能依據個人或群組的名稱來搜尋號碼。
3. 按下**(**鍵或**)**鍵，選擇響震的種類，然後按下 ⌣ 鍵。
4. 按下**(**鍵或**)**鍵，來選擇鈴聲或和絃，然後按下**OK**鍵。
5. 登錄之後，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵來結束。

改變特殊來電鈴聲的設定

1. 在特殊來電鈴聲畫面中，選擇**編輯**，然後按下**OK**鍵。
2. 按下瀏覽鍵，選擇您要改變的號碼。
3. 按下**目錄(MENU)**鍵，選擇下列選項之一：
   - **變更設定**：讓您改變號碼的響震。
   - **刪除號碼**：取消特殊來電鈴聲的設定。
4. 變更或刪除之後，請按下**C**或 ⏻ 鍵來結束。

設定群組 *(☎ 1-6)*

這個目錄選項讓您新增群組，以及編輯或刪除現有的群組。您有預設的群組，可以新增6個額外的群組。

新增群組

1. 在顯示群組清單時，使用瀏覽鍵來選擇群組，然後按下**目錄(MENU)**鍵或**OK**鍵。
2. 如果選擇**新增**，請按下**OK**鍵。
3. 輸入群組的名稱，然後按下**OK**鍵。

   有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。
4. 按下**(**鍵或**)**鍵，選擇響震的種類，然後按下 ⏻ 鍵。
5. 按下**(**鍵或**)**鍵，來選擇鈴聲或和絃，然後按下**OK**鍵。
6. 如果要結束，請按下**C**或 ⏻ 鍵。

編輯現有群組

1. 從群組清單中選擇您要編輯的群組，然後按下**目錄(MENU)**鍵或**OK**鍵。
2. 選擇**編輯**，然後按下**OK**鍵。
3. 按住**C**鍵，清除群組的名稱。
4. 輸入新名稱，然後按下**OK**鍵。
5. 按下**(**鍵或**)**鍵，選擇響震的種類，然後按下 ⏻ 鍵。
6. 按下**(**鍵或**)**鍵，來選擇鈴聲或和絃，然後按下**OK**鍵。
7. 如果要結束，請按下**C**或 ⏻ 鍵。

刪除現有群組

1. 從群組畫面中選擇您要刪除的群組，然後按下**目錄(MENU)**鍵或**OK**鍵。
2. 選擇**刪除**，然後按下**OK**鍵。
3. 如果要結束，請按下**C**或 ⏻ 鍵。

全部刪除 *(☎ 1-7)*

這個目錄選項讓您刪除電話簿的全部項目。

1. 如果要開啓這個目錄，請輸入您的4位數密碼。

   注意：原廠密碼設定爲“0000”。如果要變更密碼，請參閱第129頁。

2. 出現確認訊息時，請選擇**是**來刪除。否則請選擇**否**。
3. 按下**OK**鍵。
4. 如果要結束，請按下**C**或 ⏻ 鍵。

本機號碼 *(☎ 1-#)*

這個目錄選項讓您儲存手機號碼。

儲存您的號碼

1. 按下**目錄(MENU)**鍵。
2. 選擇**編輯**，然後按下**OK** 鍵。
3. 如果已經儲存，請按下**C**鍵來清除號碼。
4. 輸入手機號碼，然後按下**OK** 鍵。
5. 如果要結束，請按下**C**或 ⏻ 鍵。

刪除號碼

1. 按下**目錄(MENU)**鍵。
2. 選擇**刪除**，然後按下**OK** 鍵。
3. 如果要結束，請按下**C**或 ⏻ 鍵。

音樂盒

您使用這個目錄可以自訂聲音設定，例如：
- 鈴聲及響震種類或音量。
- 發出鈴聲或和絃鈴聲。
- 電話的接通音或掛斷音。

響震設定 *(☎ 2-1)*

這個選項讓您指定任何來電以何種方式提示您。

下列選項可供使用：

和絃鈴聲：手機採用您在**響鈴類型**目錄(☎ **2-2**)內選擇的鈴聲或和絃。

震動：手機震動而沒有聲音。

燈光：背光發亮，收訊指示燈閃爍，手機不會響鈴，也不會震動。

先響後震：手機先響鈴，之後震動。

先震後響：手機先震動，之後響鈴。

響鈴類型 *(☎ 2-2)*

注意：您可以在待機模式中按下 ⌣ 按鍵，迅速開啓這個目錄。

您可以選擇原廠預設、或使用Qma瀏覽器或PC連結軟體所下載的響鈴或和絃鈴聲之一。

選擇響鈴類型，然後使用瀏覽鍵，在可用的響鈴或和絃中捲動。您選擇一種之後，就會播放幾秒鐘時間。

響鈴音量 *(☎ 2-3)*

這個選項讓您調整響鈴音量。

請使用瀏覽鍵，或手機左邊的音量按鍵，來提高或降低音量。螢幕將出現音量大小。

接通音 *(☎ 2-4)*

在這個目錄選項**開**啓時，您的電話與系統連接時會發出接通音。

如果要關閉接通音，請選擇**關**。

掛斷音

(2-5)

在這個目錄選項**開**啓時，您的電話中斷，或從系統切斷時會發出掛斷聲。

如果要關閉掛斷聲，請選擇**關**。

上網/訊息

您可以使用這個目錄來：

- 使用Qma瀏覽器來瀏覽無線網路。
- 傳送或接收訊息(訊息服務)。
- 設定數據機狀態，把手機當作數據機使用。
- 設定上網的狀態。

Qma新世界

(3-1)

您的手機具有Qma瀏覽器，您可以連接無線網路。

Qma瀏覽器讓您經過手機來存取最新資訊。以手機瀏覽無線網路跟使用電腦不相同，網站業者僅選擇重要的部分提供給無線手機使用者，而且移除大部分的圖片。

您可以在待機模式中按下 Qma 按鍵，迅速開啓這個目錄。

連結Qma首頁

(3-1-1)

選擇這個選項，就會啓動Qma瀏覽器。連結之後，就會顯示Qma新世界首頁，或您上一次開啓的網頁。

您連結網路時，螢幕出現的內容，會依據服務供應商而可能不同。如果要查看其他內容，請按下 ⁀ 按鍵。

注意：您可以在待機模式中按住 Qma 按鍵，迅速開啓瀏覽器。

使用軟鍵

瀏覽器螢幕底部是含有瀏覽器指令的實心長條形。實心長條形之下的**目錄(MENU)**鍵及**OK**鍵，用來執行指令。這兩個鍵稱爲軟鍵，功能會依據您在瀏覽器內的位置不同而改變。

透過Qma瀏覽器來瀏覽

如果要	**請按下**
在瀏覽器項目中捲動	⁀ 鍵或 ⁀ 鍵
選擇內容	**OK**鍵
停止目前的操作	**C**鍵
回到首頁	按住 Qma 或**C**鍵
回到上一頁	**目錄(MENU)**或**C**鍵。

結束Qma瀏覽器

如果要結束瀏覽器，請隨時閤上掀蓋，或按下 ☎\⏻ 按鍵。

使用瀏覽器的選項

以瀏覽器瀏覽時，按住**目錄(MENU)**鍵就能使用下列選項：

我的書籤：顯示您的書籤清單。選擇其中之一，然後按下**OK**鍵，就能迅速開啓相關的網頁。您也能改變或刪除書籤項目。

新增我的書籤：讓您爲目前網頁加上書籤。

重新整理：重新載入具有最新資訊的網頁。

開啓新網址：讓您手動輸入所要開啓的網頁的URL位址。

基本手機功能：讓您使用電話簿及訊息功能，而不結束Qma瀏覽器。

連結百寶箱

(☎ 3-1-2)

您可以開啓線上百寶箱服務，從伺服器下載不同的項目。有關更多細節，請聯繫亞太行動寬頻電信。

我的百寶箱 *(☎ 3-1-3)*

您可以把從線上百寶箱下載下來的服務項目儲存在“我的百寶箱中”，以便隨時管理與執行。

如果要執行某一項目，請使用瀏覽鍵來選擇，然後按下**主選單(MENU)**軟鍵。

如果要使用下列選項，請按下執行軟鍵：

資訊：顯示有關下載項目的詳細資訊，例如檔案名稱、大小、使用期限、以及供應商。

刪除：從手機記憶體內刪除項目。

排序：以您指定的格式將項目排序。

升級：讓您可以升級遊戲之新版本。

您可以按下 * 鍵，改變用以管理及使用下載項目的不同設定。下列選項可供使用：

顯示：讓您改變查看的模式。您可以按下 # 百寶箱項目清單上的按鍵，迅速改變模式。

音量：讓您調整音量。

排序：以您指定的格式將項目排序。

刪除：讓您刪除全部的下載檔案。

系統資訊：顯示您目前的設定。

我的多媒體 *(☎ 3-1-4)*

您可以使用從Qma瀏覽器來下載的多媒體項目。

如果您要播放多媒體項目：

1. 顯示下載項目清單時，按下 ⌒ 鍵或 ⌣ 鍵，捲動到您要播放的項目。
2. 按下**OK**鍵來播放項目。

   如果要暫停播放，請按下**C**鍵。如果要恢復，請按下**目錄(MENU)**鍵。

   如果要重複播放，請按住**目錄(MENU)**鍵。
3. 如果要停止播放，並回到項目清單，請按下**OK**鍵。
4. 如果要結束，請按下 ☎\⏻ 鍵。

如果要從手機記憶體中刪除多媒體項目：

1. 顯示下載項目清單時，按下瀏覽鍵，捲動到您要刪除的項目，然後按下**目錄(MENU)**鍵。
2. 顯示確認訊息時，請按下**OK**鍵來刪除。

   如果要取消選擇，請按下**目錄(MENU)**鍵或**C**鍵。
3. 如果要結束，請按下 ☎\⏻ 鍵。

連結Qma郵件

(☎ 3-1-5)

您使用這個目錄，能預設訊息文字，以便在您在Qma瀏覽器上撰寫電子郵件時可以使用。您選擇這個目錄時，Qma瀏覽器會啓動，您會連結相關網站。有關電子郵件服務的更多細節，請聯繫亞太行動寬頻電信。

1. 使用文數字按鍵來輸入訊息。

   有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。

2. 按下**OK**鍵來儲存。

   您儲存訊息後，可以按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

   - **編輯**：讓您改變訊息。
   - **刪除**：刪除訊息。

3. 如果要結束，請按下 ☎\⏻ 鍵。

訊息

(☎ 3-2)

您可以使用**訊息**目錄來：
- 閱讀文字訊息，聆聽語音訊息。
- 傳送文字訊息。
- 查看您已經傳送及接收多少訊息。

您可以在待機模式中按下 **(** 按鍵，迅速開啓這個目錄。

收件匣

(☎ 3-2-1)

您的手機能接收語音訊息文字訊息。手機收到訊息時，就會發出警示聲音，文字通知會與新訊息圖示（✉）一併顯示。在您閱讀文字訊息，或刪除所有語音訊息之前，螢幕上仍然顯示 圖示。

您的手機在待機模式或通話模式中都能接收訊息。手機上鎖時也能接收訊息，但是您無法開啓這些訊息。如果要查看訊息，您必須解除手機的鎖定。

當記憶體已滿時，會顯示錯誤訊息，在您刪除舊的訊息之前，無法接收任何新的訊息。

閱讀文字訊息

您開啓**文字訊息**目錄選項(☎ **3-2-1-1**)時，文字訊息的索引清單會按照接收的順序來顯示。傳送者名字或號碼右邊的符號代表訊息的狀態。

- ✉ ：已閱讀訊息。
- ✉ ：未閱讀訊息。
- ⚡ ：緊急訊息。

使用 ⁀ 鍵或 ⁔ 鍵來選擇訊息，

如果要	**請按下**
撥打電話給傳送者	按 ⁀ 鍵
閱讀訊息文字	**OK**鍵
刪除訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇刪除選項。
刪除所有訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇全部刪除選項。

閱讀訊息時，按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

回覆：讓您傳送回覆訊息給傳送者。

轉寄：讓您把訊息轉寄給別人。

刪除：刪除訊息。

儲存號碼：讓您儲存傳送者的電話號碼。有關儲存號碼的更多細節，請參閱第28頁。

預覽MMS訊息

您接收MMS(多媒體訊息)含有圖片的**文字訊息**時，您可以在文字訊息目錄內閱讀。

1. 從清單中選擇多媒體訊息，然後按下**OK**鍵。
2. 出現文字通知時，按下 ⁀ 鍵來連結伺服器。
3.

如果要	**請按下**
在內容中捲動	⁀ 鍵或 ⁔ 鍵

4. 如果要結束，請按下 ⁀\⏻ 鍵。

您在手機記憶體內儲存多媒體訊息之後，就能在**多媒體訊息**草稿選項(☎ **4-2**)的收件匣內開啓。有關更多細節請參閱第108頁。

聆聽語音訊息

您開啓語音訊息目錄選項時(☎ **3-2-1-2**)，有關最近語音訊息的資訊，例如收到訊息的日期與時間、來電者的名字或號碼，就會出現。

如果要	請按下
撥打電話給來電者	按 鍵

注意：您可以在待機模式中按住按鍵，迅速開啓語音訊息方塊。

設定訊息通知

您可以使用**通知模式**目錄選項(☎ **3-2-1-3**)，來改變收到訊息時向您發出的通知的設定。

下列選項可供使用：

訊息提醒：收到訊息時，您手機以下列**警示方式**選項內指定的方式來提醒您。您可以設定這種警示提示的頻率。

警示方式：讓您選擇訊息警示的類型。

設定訊息顯示

您可以使用**訊息顯示**目錄選項(☎ **3-2-1-4**)，設定手機在收到新文字訊息時所要顯示的內容。

下列選項可供使用：

開：手機顯示訊息的完整內容。

關：手機顯示新訊息圖示( )以及文字通知。

寄件匣 *(☎ 3-2-2)*

您可以使用這個目錄選項，撰寫文字訊息，並傳送到多個接收者。

傳送訊息

您可以建立新訊息，或使用先前傳送時儲存的文字，來傳送文件訊息。

建立及傳送新訊息

1. 在寄件匣畫面中，**新訊息**字樣反白時按下**OK**鍵。
2. 選擇**編輯訊息**，然後按下**OK**鍵。
3. 輸入訊息，然後按下**OK**鍵。

   有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。

4. 螢幕詢問您是否要儲存訊息文字時，請選擇是或否，接著按下**OK**鍵。

   如果您選擇是，訊息就會儲存到**儲存文字**目錄中。

   注意：記憶體已滿時，您必須先刪除舊文字，才能儲存其他文字。

5. 使用數字鍵盤，輸入收件者的電話號碼。

   按下**目錄(MENU)**鍵，就能依據個人或群組的名稱在電話簿中搜尋號碼。請注意，只有標示**手機**的號碼才會顯示。您找到號碼時，按下 ⚹ 鍵來標示核取記號，然後按下**OK**鍵。

6. 如果您要把訊息傳送到多位對象，請按下 ⌣ 鍵來填寫另一個收件者欄位。

   注意：每送一組電話號碼將會收費。

7. 必要時請重複步驟5及6，來新增更多的電話號碼。您至多可以輸入20組號碼。

8. 您結束輸入電話號碼後，按下**OK**鍵。

9. 必要時請輸入回電號碼，讓接收人回電。

10. 按下**OK**鍵來傳送訊息。

11. 訊息成功傳送後，螢幕詢問您是否要將訊息儲存到**備份訊息**目錄內。選擇是或否，然後按下**OK**鍵。

    如果手機沒有成功傳送訊息，手機詢問您是否要將訊息儲存到**草稿**目錄內。選擇是或否，然後按下**OK**鍵。

使用儲存的文字來傳送訊息

1. 在寄件匣畫面中，**新訊息**字樣反白時按下**OK**鍵。

2. 選擇**已存訊息**，然後按下**OK**鍵。

3. 從清單中選擇文字項目，然後按下**OK**鍵。

4. 完成訊息，然後按下**OK**鍵。

5. 依據第95頁的步驟4來傳送訊息。

設定訊息的優先順序

您可以設定寄出訊息的優先順序。

1. 在寄件匣畫面中，**新訊息**字樣反白時按下**OK**鍵。

2. 選擇**重要性**，然後按下**OK**鍵。

3. 選擇優先選項，**普通**、**急件**、或**緊急**，然後按下**OK**鍵。

4. 如果要結束，請按下**C**或 ⌐\⏻ 鍵。

傳送您的名片

您可以使用聯絡資料來製作名片，並傳送給他人。

製作名片

1. 在寄件匣畫面中，選擇**傳送名片**，然後按下**OK**鍵。
2. 選擇**編輯名片**，然後按下**OK**鍵。
3. 在名字欄位反白時，按下**目錄(MENU)**鍵。
4. 輸入您的名字，然後按下**OK**鍵。有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。
5. 按下 ⌣ 按鍵，輸入您的電話號碼。
6. 按下 ⌣ 鍵，並按下**目錄(MENU)**鍵來輸入記事。
7. 輸入關於您自己的記事，然後按下**OK**鍵。
8. 按下**OK**鍵來確認您的輸入。
9. 出現確認訊息時，請選擇**是**，接著按下**OK**鍵來儲存名片。
10. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

傳送名片

1. 在寄件匣畫面中，選擇**傳送名片**，然後按下**OK**鍵。
2. 選擇**傳送名片**，然後按下**OK**鍵。
3. 輸入收件人的電話號碼。

   按下**目錄(MENU)**鍵，就能依據個人或群組的名稱在電話簿中搜尋號碼。請注意，只有標示**手機**的號碼才會顯示。您找到號碼時，按下 * 鍵來標示核取記號，然後按下**OK**鍵。
4. 如果您要把訊息傳送到多位收件人，請按下 ⌣ 鍵來填寫另一個收件欄位。
5. 必要時請重複步驟3及4，來新增更多的電話號碼。您至多可以輸入20組號碼。

   注意：每一組電話號碼將要收費。
6. 您結束輸入電話號碼後，按下**OK**鍵來傳送名片。

檢查已傳送或草稿訊息

您可以在傳送之後儲存寄出的訊息。手機不能傳送訊息時，您可以把訊息儲存爲草稿訊息，稍後再傳送。

1. 在寄件匣畫面中，選擇**寄件訊息**，然後按下**OK**鍵。
2. 選擇**備份訊息**，或**草稿**，然後按下**OK**鍵。
3. 使用 ⁀ 鍵與 ‿ 鍵來選擇訊息。
4.

如果要	**請按下**
查看訊息	**OK**鍵
轉寄訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**轉寄**選項。
刪除訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**刪除**選項。
刪除目前方塊內的所有訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**全部刪除**選項。

查看訊息時，按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

轉寄：讓您把訊息轉送給別人。

刪除：刪除訊息。

儲存文字

(☖ 3-2-3)

您可以把最常使用的文字儲存在訊息方塊內，以供未來使用。您在撰寫訊息時如果接聽電話，您已經輸入的文字會自動儲存在這個目錄中。

使用 ⁀ 鍵或 ‿ 鍵來選擇文字，

如果要	**請按下**
查看訊息	**OK**鍵
撰寫訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**編輯訊息**選項。
刪除選擇的訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**刪除**選項。
刪除目錄內的所有文字	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**全部刪除**選項。

查看訊息時，按下**目錄(MENU)**鍵來顯示下列選項：

傳送訊息：讓您傳送使用文字訊息。有關更多細節，請參閱第95頁。

編輯：讓您編輯文字。

刪除：刪除文字。

訊息記錄

(3-2-4)

這個目錄顯示您傳送或接收多少訊息。

按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

刪除傳送計數：將傳送訊息的計數器歸零。

刪除接送計數：將接收訊息的計數器歸零。

數據機設定

(3-3)

您的手機連接執行Windows NT、Windows 98、或更新版的電腦裝置(膝上型電腦、桌上型電腦、手持式裝置、PDA等）時，能傳送或接收數位資料及傳真電話。手機功能有如一般的數據機，您能使用多種Windows應用程式相關的無線資料。

如果要以手機使用數位資料或傳真服務，您必須向三星經銷商購買數位資料/傳真套件。這個套件包含必要的數據資料傳輸線、軟體、使用手冊，以便讓您連結手機與電腦裝置，並配合使用。

有關設定電腦裝置的進一步細節，請參閱資料套件手冊。

注意：手機必須在數位網路中才能接收傳真與資料。

接收資料鈴聲

(3-3-1)

這個選項讓您設定手機接收資料或傳真電話時如何警示您。

1. 按下 **(** 鍵或 **)** 鍵，選擇響震的種類，然後按下 ⁀ 鍵。
2. 按下 **(** 鍵或 **)** 鍵，來選擇鈴聲或和絃。
3. 按下**OK**鍵來儲存選擇。
4. 如果要結束，請按下**C**或 ⁀\ꕥ 鍵。

傳輸速度

(3-3-2)

這個目錄讓您選擇手機與電腦裝置之間的通訊速度。

請在下列中選擇其一：**僅傳真**、**19.2 kbps**、**115.2 kbps**、與**230.4 kbps**。

上網設定 *(☎ 3-4)*

您可以設定用以上網的選項。

如果要開啓這個目錄選項，您必須輸入手機密碼。原廠密碼設定爲“0000”。

下列選項可供使用：

首頁網址：您可以設定預設的URL位址作爲上網時的首頁。

閘道器：您可以設定用以上網的閘道器位址。

郵件伺服器：您可以改變Qma郵件伺服器的URL位址。

原廠設定：您可以回復您改變的上網設定。出現確認訊息時，請選擇**是**，接著按下**OK**鍵。

相機

使用手機內嵌的相機模組，能在行動中拍攝人物或事物的照片，並使用訊息傳送給其他手機。相機支援的是JPEG格式的照片。

拍照 *(☎ 4-1)*

您在這個目錄中可以拍照並儲存。

註：當您於陽光下或在強光照明下拍照時，照片可能產生細微的明暗差別。

1. 開啓這個目錄時，會打開手機上端的相機開關。您也可以在待機模式中按住 📷 鍵。

   要拍攝的影像會出現在螢幕中。

2. 旋轉相機模組，對準目標，來調整影像。

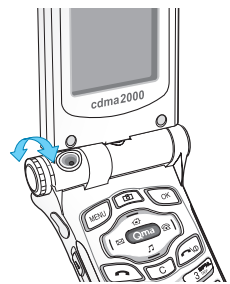

按下音量鍵之一就能改變上下垂直翻轉影像。您可以使用 (鍵及) 鍵，將影像放大縮小，並使用 ⁀ 鍵或 ‿ 鍵，來調整亮度。

3. 按下**OK**鍵或 鍵來拍照。

   如果您需要10秒鐘的延遲時間，請按下**目錄 (MENU)**鍵。

   注意：如果手機的記憶體不足以拍照，就會以發出警告訊息。請刪除**我的相簿**（ **4-3**）內儲存的不必要相片。

4. 手機確認您拍的影像時，請按下**OK**鍵。

   如果您要放棄相片，回到拍照模式，請按下**目錄 (MENU)**鍵。

5. 輸入照片的名稱。

   有關如何輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。

6. 按下**OK**鍵來儲存相片。

   手機恢復爲拍照模式。

掀蓋反轉拍照

手機掀蓋可以反轉。在掀蓋反轉時，您可以使用手機右側的快門鍵 來拍照。

掀蓋反轉拍照：

1. 如果要反轉掀蓋，請旋轉並閣上，如圖所示。

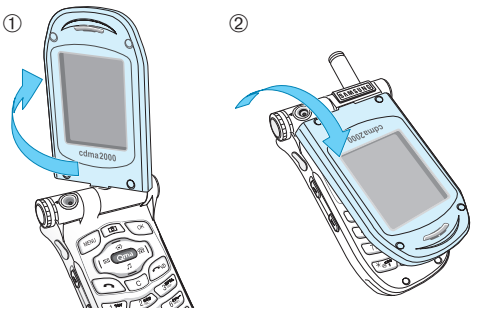

2. 如果要開啓相機功能，請按住快門鍵。

   要拍攝的影像會出現在螢幕中。

3. 旋轉相機模組，對準目標，來調整影像。

   如果要使用選項，請按下 鍵。您可以按下 鍵來改變設定。下列選項可供使用：

   - ：讓您垂直翻轉影像上下。
   - ：讓您放大調整影像大小。

- ：讓您調整影像的亮度强弱。
- ：讓您查看相簿內儲存的影像。

4. 按下快門鍵來拍照。

   手機會將相片自動儲存到我的相簿內。

多媒體訊息 *(☎ 4-2)*

這個目錄讓您把已拍攝的影像附加到文字訊息中，然後傳送給別人。您也可以接收附加有照片的訊息。

編輯多媒體訊息 *(☎ 4-2-1)*

您可以拍攝新相片，或使用相簿內的相片，來傳送訊息。

使用新相片來傳送訊息

1. 選擇**拍照**，然後按下**OK**鍵。

   相機功能開啓，螢幕切換爲拍照模式。

2. 按照第105頁的步驟2至6，來拍照並儲存。

3. 輸入訊息的標題，然後按下**OK**鍵。

   有關如何輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。

4. 撰寫訊息，然後按下**OK**鍵。

5. 輸入接收者的電話號碼。

   按下**目錄 (MENU)**鍵，就能提供選項，讓您搜尋儲存在電話簿中的電話號碼或電子郵件位址。您也可以選擇**輸入Email**選項，來輸入電子郵件的位址。

6. 如果您要把訊息傳送到多位接收者，請按下 ⌣ 鍵來填寫另一個接收者欄位。

7. 必要時請重複步驟5及6，來新增更多的接收者。您至多可以輸入5組號碼或位址。

   注意：傳送給每一接收者都需收費。

8. 您結束輸入電話號碼後，按下**OK**鍵。

9. 如果要立即傳送訊息，請選擇**立即傳送**，接著按下**OK**鍵。

   如果您要手機稍後傳送，請選擇**預約傳送**。您可以設定傳送訊息的日期與時間。

   注意：您可以預約輸入的期限日期爲60天內。

10. 訊息成功傳送後，螢幕詢問您是否要將訊息儲存到多媒體訊息寄件匣內。選擇是或否，然後按下**OK**鍵。

注意：如果手機沒有成功傳送訊息，螢幕詢問您是否要將訊息儲存到多媒體訊息草稿內。選擇是或否，然後按下**OK**鍵。

使用儲存的相片來傳送訊息

1. 選擇**我的相簿**，然後按下**OK**鍵。

   螢幕顯示我的相簿內儲存的第一張相片。

2. 按下**〔**鍵或**〕**鍵，來選擇您要傳送的相片，然後按下**OK**鍵。

3. 依據第109頁的步驟3來執行。

寄件匣

(☎ 4-2-2)

您在這個目錄中可以查看已經傳送的訊息。

使用 ⁀ 鍵或 ‿ 鍵來選擇訊息，

如果要	請按下
閱讀訊息文字	**OK**鍵
轉寄訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**轉寄**選項。
刪除訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**刪除**選項。
刪除所有訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**全部刪除**選項。

查看訊息時，按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

轉寄：讓您重新轉送訊息。

刪除：刪除訊息。

MMS草稿

(☎ 4-2-3)

您在這個目錄中可以查看手機無法傳送的訊息。

有關檢視訊息以及使用選項的更多細節，請參閱上述「寄件匣」。

收件匣

(☎ 4-2-4)

您將傳來的資訊儲存到手機記憶體內時，手機會將這些資訊儲存到這個目錄內。有關更多細節，請參閱第92頁。

使用 ⁀ 鍵或 ⁀ 鍵來選擇訊息，

如果要	**請按下**
閱讀訊息文字	**OK**鍵
轉寄訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**轉寄**選項。
刪除訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**刪除**選項。
刪除所有訊息	**目錄(MENU)**鍵，並選擇**全部刪除**選項。

查看訊息時，按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

轉寄：讓您重新轉送訊息。

刪除：刪除訊息。

功能設定

(☎ 4-2-5)

您可以使用照片MMS功能來改變設定。

下列選項可供使用：

顯示傳送號碼：啓動這個選項時，收件人能在您的訊息中看到您的電話號碼。

傳送結果確認：啓動這個選項時，網路會將報告傳送訊息給您，顯示您的訊息是否已經傳送。

接收結果確認：啓動這個選項時，網路會將報告傳送訊息給您，顯示收件人是否閱讀了您的訊息。

上傳照片：啓動這個選項時，在已經傳送或接收訊息內的相片，會自動儲存到伺服器指定給您的網頁中。只有您訂閱相關服務，才能使用這個選項。有關更多細節，請聯繫亞太行動寬頻電信。

如果要改變設定：

1. 選擇選項，然後按下**OK**鍵。
2. 選擇**設定**來開啓選項，接著按下**OK**鍵。啓動的選項右邊會顯示選取記號。

   如果您不要使用選項，請選擇**取消**。

3. 如果要設定另一個選項，請按下**OK**鍵，並從步驟1重複執行。

4. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

我的相簿

(☎ 4-3)

這個目錄讓您查看相片。

您開啓這個選項時，第一張相片會全螢幕顯示。按下 **(** 或 **)** 鍵，在相片中捲動。

按下**OK**鍵，在一個畫面上顯示相片列圖。在列圖查看模式中，使用瀏覽鍵在相片中捲動。如果要回到正常的查看模式，請再按下**OK**鍵。

查看畫面時，按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

刪除：刪除相片。

全部刪除：刪除我的相簿內的全部相片。

變更名字：讓您變更相片的名稱。

圖片鎖定：讓您鎖住相片，不顯示出來。只有在正常查看模式中，才能使用這個選項。相片上鎖之後，您必須輸入密碼來查看相片。

設定

(☎ 4-4)

這個目錄讓您以手機密碼來鎖住相片與相片訊息。

下列選項可供使用：

我的相簿上鎖：讓您把**我的相簿**目錄上鎖，不讓未經授權的人開啓。目錄上鎖之後，您必須輸入密碼才能開啓。

多媒體訊息上鎖：讓您把**多媒體訊息**目錄上鎖，不讓未經授權的人開啓。目錄上鎖之後，您必須輸入密碼才能開啓。

如果要將相片或訊息上鎖：

1. 選擇選項，然後按下**OK**鍵。

2. 輸入您的4位數密碼。

3. 選擇**上鎖**，然後按下**OK**鍵。

   如果您要解除所選擇選項的鎖定，請選擇**解鎖**。

4. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

行事曆

行事曆提供各種便利的功能，例如：

- 晨間鬧鐘在早上叫您起床。
- 鬧鐘在特定時間響鈴。
- 行事曆管理您的行程與記事。
- 世界時鐘、計算機、以及單位換算器。查看到期日的定時器。
- 使用時間計數器與時間時鐘。

晨間鬧鐘 *(5-1)*

您可以設定晨間鬧鐘在每天早上叫您起床。

如果要設定晨間鬧鐘：

1. 顯示晨間鬧鐘畫面時，按下**目錄(MENU)**鍵來顯示下列選項：
   - **晨間鬧鐘設定**：讓您輸入晨間鬧鐘的響鈴時間。您必須輸入24小時制的格式。
   - **鈴聲**：讓您選擇響震設定，接著選擇和絃或鈴聲。
   - **間隔時間**：讓您選擇晨間鬧鐘的響鈴時間長度。
2. 選擇選項，然後按照需求來改變設定。按下**OK**鍵。
3. 必要時請重複執行步驟1及2。
4. 您結束設定選項後，選擇設定，接著按下**OK**鍵。
5. 如果要結束，請按下**C**或 \ 鍵。

如果要停止晨間鬧鐘，請選擇晨間鬧鐘畫面上的**取消**。

如果要停止晨間鬧鐘的響鈴聲，請打開掀蓋，按下任何鍵即可。

注意：即使您的手機處於靜音模式，或您在**響震設定**目錄選項(**2-1**)內選擇**震動**或**燈光**，晨間鬧鐘仍然會響鈴。

鬧鐘設定 *(5-2)*

這個目錄讓您設定鬧鐘在特定時間響鈴。

如果要設定鬧鐘：

1. 選擇**鬧鐘1**或**鬧鐘2**，然後按下**OK**鍵。
2. 顯示鬧鐘畫面時，按下**目錄(MENU)**鍵來顯示下列選項：
   - **鬧鐘時間**：讓您輸入鬧鐘響鈴的時間。您必須輸入24小時制的格式。
   - **鈴聲**：讓您選擇響震設定，接著選擇和絃或鈴聲。
   - **間隔時間**：讓您選擇鬧鐘的響鈴時間長度。

3. 選擇選項，然後按照需求來改變設定。按下**OK**鍵。

4. 必要時請重複執行步驟2及3。

5. 您結束**設定**選項後，選擇**設定**，接著按下**OK**鍵。

6. 如果要結束，請按下**C**或 ☎\⏻ 鍵。

如果要關閉鬧鐘，請選擇鬧鐘畫面上的**取消**。

如果要停止鬧鐘的響鈴聲，請打開掀蓋，按下任何鍵即可。

行事曆 *(5-3)*

這個選項讓您查看目前月份，以及日曆格式的過去或未來月份。在這個目錄選項中，行事曆上的當日日期會反白。您可以排定至多30項行程，並在行程開始之前以行事曆功能來警示。具有排定行程的日期會標示爲粉紅色。

在行事曆畫面上選擇日期

- 您也可以按下 **(** 鍵或 **)** 鍵，移動到次一日或前一日。
- 您可以按下 ⌒ 鍵或 ⌣ 鍵，移動到前一週或下一週。

- 如果要顯示下一個月或前一個月，請使用手機左邊的音量按鍵。
- 您也能使用數字按鍵來：
  - **1**：選擇前一年的當日日期。
  - **2**：切換爲前一週。
  - **3**：選擇下一年的當日日期。
  - **4**：切換爲前一日。
  - **5**：選擇今天。
  - **6**：選擇次一日。
  - **7**：切換爲前一個月。
  - **8**：切換爲下一週。
  - **9**：切換爲下一個月。

您可以在行事曆上按下**目錄 (MENU)**鍵，來使用下列選項：

設定行事曆：讓您在選擇的日期排定新事件。

全部刪除：刪除全部的排定行程。

排定新行程

1. 請參閱第118頁，在行事曆上選擇日期，然後按下**OK**鍵。

2. 必要時請改變日期，然後按下 ⌣ 鍵。

3. 輸入事件的時間。您必須輸入24小時制的格式。

   內容欄位會自動反白。

4. 按下**OK**鍵，輸入您的行程資訊。

   有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。

5. 按下**OK**鍵來接受您的輸入。

6. 按下 **(** 鍵或 **)** 鍵，指定鬧鐘何時通知行程，然後按下 ⌣ 鍵。

7. 按下 **(** 鍵或 **)** 鍵，選擇響震的種類，然後按下 ⌣ 鍵。

8. 按下 **(** 鍵或 **)** 鍵，來選擇鈴聲或和絃。

9. 按下**OK**鍵來儲存行程。

查看排定的行程

請參閱第118頁，在行事曆上選擇日期，然後按下**OK**鍵。此時顯示選定日期的行程清單。

如果排定一件以上的行程，請按下 ⌢ 鍵或 ⌣ 鍵，捲動到您要的行程：

- 按下**OK**鍵來改變行程資料。
- 按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：
  - **編輯**：讓您改變行程。
  - **新增**：讓您新增行程。
  - **刪除**：刪除行程。

記事簿 *(☎ 5-4)*

您可以輸入需要提醒的重要事項在記事簿。

撰寫新記事

1. 輸入您必須記住的事項。

   有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。

2. 按下**OK**鍵來儲存記事。

查看記事

您開啓**記事簿**(☎ **5-4**)目錄選項時，會出現您的記事清單。

請從清單中選擇記事：

- 按下**OK**鍵來查看記事。您可以使用瀏覽鍵，捲動到下一個或前一個記事。

  查看記事時，按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

  - **編輯**：讓您改變記事。
  - **刪除**：刪除記事。

- 按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：
  - **新記事**：讓您建立新記事。
  - **刪除**：刪除記事。
  - **全部刪除**：刪除全部記事。

計算機

(5-5)

您利用這項功能，可以把手機作爲計算機使用。計算機提供基本的計算功能：加、減、乘、及除。

1. 使用數字按鍵來輸入第一個數字。

   注意事項：

   - 如果要刪除錯誤，或清除螢幕，請按下**C**鍵。
   - 使用 * 鍵來輸入小數點，並使用 # 鍵把數字的符號改爲負號(-)。

2. 依據螢幕的圖例：**+**、**-**、**x**、**÷**，按下相對應的瀏覽鍵之一，設定您的計算操作。

3. 輸入第二個數字，然後按下**OK**鍵來查看結果。

4. 必要時請多次重複步驟1及3。

5. 如果要結束，請按下 ⏻ 鍵。

世界時間

(5-6)

您可以使用這個目錄選項，來瞭解世界其他地區的時間。

按下瀏覽鍵，在世界地圖中捲動，直到出現您需要的時區。

查看到期日

(5-7)

這個目錄協助您瞭解您做某事所需的時間，或在到達特定日期之前，有幾個月、天、小時、以及分鐘。

手機的製造日期已經由原廠設定完成。

建立新的查看到期日的計時器

1. 在查看到期日畫面中，按下**目錄(MENU)**鍵，選擇**新增**，然後按下**OK**鍵。

2. 爲您的查看到期日的計時器輸入標題，然後按下 ⌣ 鍵；或爲注音及筆劃模式而按下**OK**鍵，使日期與時間欄位反白。

   有關輸入字元的更多細節，請參閱第41頁。

3. 輸入您要查看到期的日期與時間。

   您可以按下 (鍵或) 鍵，在輸入欄位中移動游標。您必須輸入24小時制的格式。

   您也可以按下**目錄 (MENU)** 鍵，來使用下列選項：

   - **日**：讓您計算日期，如果您不知道正確的日期的話。輸入您要開始查看到期的日期與時間，然後按下 ⌣ 鍵。輸入天數，然後按下 ⌣ 鍵。按下 (鍵或) 鍵，然後選擇**前 (B)** 在日期之前開始倒數，或選擇**後 (A)** 在日期之後開始記數。
   - **鬧鐘設定**：讓您設定鬧鐘在那一天響鈴。

4. 按下**OK**鍵來儲存定時器。

5. 如果要結束，請按下 ☎\⏻ 鍵。

查看到期日的計時器

您開啓**查看到期日**計時器目錄選項 (☎ **5-7**) 時，會出現定時器清單。

請從清單中選擇定時器：

- 按下**OK**鍵來查看定時器。您可以使用瀏覽鍵，捲動到下一個或前一個計時器。

查看定時器時，按下**目錄 (MENU)** 鍵來使用下列選項：

- **編輯**：讓您變更定時器。
- **刪除**：刪除定時器。

- 按下**目錄 (MENU)** 鍵來使用下列選項：
  - **新增**：讓您建立新定時器。
  - **刪除**：刪除定時器。
  - **全部刪除**：刪除全部定時器。

單位換算 *(☎ 5-8)*

這個目錄讓您把數值轉換爲另一種度量衡單位，例如從英吋轉換爲公分。

如果要執行單位換算：

1. 選擇**長度**、**重量**、**體積**、**面積**、或**溫度**，然後按下**OK**鍵。
2. 按下 (或) 鍵，來選擇原始單位。
3. 輸入所要轉換的數值，然後按下 ⌣ 鍵。
4. 按下 (鍵或) 鍵，來選擇所要的單位，然後按下**OK**鍵。

   手機會顯示結果。

5. 必要時請按下**C**鍵，來重設轉換器及重複轉換。
6. 如果要結束，請按下 ☎\⏻ 鍵。

時間與日期 *(5-9)*

您可以使用目錄選項來：

- 查看通話的長度。
- 設定目前的日期與時間。

使用時間 *(5-9-1)*

手機記錄使用時間，或使用的通話時間。您可以使用這個選項，查看您手機撥打或接收的上一通電話或所有電話的使用時間。您也能輕鬆重設使用時間的量測。

螢幕將出現下列量測結果：

上次通話時間：顯示上一通電話的使用時間。

數據通訊時間：顯示所有資料電話的使用時間。

累積使用時間：顯示上一次使用**刪除累積時間**或**全部刪除**選項，來使時間計數器歸零，而開始計算的手機撥打或接收的所有通話數量，以及累積使用時間。

注意：亞太行動寬頻電信實際的收費使用時間，依據網路功能、計算方式等可能會不同。

查看使用時間時，按下**目錄(MENU)**鍵來使用下列選項：

刪除上次通話：刪除上一通電話的使用時間。

刪除數據通話：刪除數據通訊電話的使用時間。

刪除累積時間：刪除累積使用時間。

全部刪除：同時刪除全部的數值。

設定現在時間 *(5-9-2)*

這個目錄讓您設定目前的日期與時間。

使用數字鍵盤來輸入日期與時間。您可以按下 ⁀ 鍵或 ‿ 鍵，在日期與時間欄位中移動游標。

月、日、小時、分鐘必須以2位數輸入，年則需要4位數。您必須輸入24小時制的格式，例如輸入**15**及**30**來代表**3:30 PM**。

遊戲

您可以用手機進行有趣的遊戲：**推推樂 II**(☎ **6-1**)。

如果要開始玩遊戲：

1. 在**推推樂 II**反白時按下**OK**鍵。
2. 在開始畫面中，按下**OK**鍵。

   出現按鍵輔助畫面，協助您瞭解遊戲的按鍵操作。
3. 按下**OK**鍵來開始玩遊戲。

注意：

- 您可以使用音量鍵來打開或關閉遊戲的音效。
- 您在玩遊戲時可以接聽電話。您結束通話時，螢幕就會回到遊戲畫面。

如果要停止遊戲，請隨時按下 ☎\⏻ 鍵。

設定

手機的許多功能可以讓您自訂，方便適合您個人的喜好。

更換密碼 *(☎ 7-1)*

這個功能讓您變更目前的密碼。原廠密碼設定爲“0000”。

輸入目前密碼，接著輸入新密碼。依據提示再輸入新密碼一次。

注意：爲了確保安全，手機無法查看密碼。因此如果您變更密碼，請記得寫下來或記起來。

自動區碼 *(☎ 7-2)*

您可以設定手機在撥打電話時，自動撥打區域碼或國際碼。

區域碼 *(☎ 7-2-1)*

輸入區域碼，然後選擇**設定**。您每次打開掀蓋來撥打電話，或按下 ☎\⏻ 鍵時，就會顯示區域碼。

國際碼 *(7-2-2)*

使用瀏覽鍵來輸入國際電話服務號碼，然後選擇**設定**。當您在待機模式中按住**0**鍵時，也會增加國際碼的顯示。

限制功能 *(7-3)*

本功能可讓您選擇隱藏個人資料，或限制手機未經授權的使用。

下列選項可供使用：

私人：保護您的私人資訊。如果使用這個選項，必須要有鎖定碼才能開啓您的個人資訊，例如電話簿項目、行事曆、記事、通話記錄等。

限制來電：限制手機的所有接收電話。

限撥國際電話：限撥撥打國際電話。

來電號碼顯示：限制手機顯示對方的電話號碼。

如果要開啓這個選項，您必須輸入密碼。選擇**設定**或**顯示**來限制選擇的項目。如果要取消限制，請選擇**取消**或**限制**。

背光/對比 *(7-4)*

您在這個目錄中可以自訂螢幕的設定，以及鍵盤的背光與對比。

主螢幕 *(7-4-1)*

您可以設定按下最後按鍵或打開掀蓋之後，手機等待多久時間才關閉背光：**15秒**、**30秒**、或**1分鐘**。選擇**預設值**表示沒有設定使用背光。

背光種類 *(7-4-2)*

您能設定鍵盤的背光模式，**一般型**會在您按下任何鍵時閃爍背光。選擇**省電型**，只在5:00PM與8:00AM之間使用背光。如此能節省電池電力。

涵蓋範圍提示 *(7-4-3)*

您可以啓動或關閉掀蓋上的收訊指示燈。

對比 *(7-4-4)*

這個選項讓您調整螢幕的對比。

請使用瀏覽鍵，或手機左邊的音量按鍵來調整對比亮度。

選擇系統網路

(7-5)

手機具有系統網路選擇功能，讓您選擇漫遊的方式。漫遊功能只與至少具有兩家手機系統服務提供商的地區相關，這兩家業者稱爲 **"A"** 與 **"B"**，而且簽訂有效的漫遊合約。亞太行動寬頻電信會提供您這項服務的相關資訊，或最佳的漫遊方式。

當您出國旅遊欲改變系統網路時，手機電源會自動關閉，之後將重新開機，來搜尋並獲得新系統提供的服務。

拒絕來電方式

(7-6)

這個目錄選項讓您設定按下 \⏻ 鍵或音量鍵之一時，手機如何拒絕來電。

下列選項可供使用：

燈光提示：手機的響鈴關閉，而收訊指示燈閃爍。
如果您要接聽電話：

掀蓋打開時	按下除了 \⏻ 鍵與音量鍵之外的任何鍵
掀蓋關閉時	依據您在**接收方式**目錄選項內的設定，來打開掀蓋或按下任何鍵。

立刻拒絕：手機將立即拒絕來電按下音量鍵。

接收方式

(7-7)

這個目錄選項讓您選擇如何接聽電話。

下列選項可供使用：

上蓋掀開：您打開掀蓋就能接聽電話。如果已經打開，請按下 按鍵。

按任意鍵：按下除了 \⏻ 鍵與音量鍵之外的任何鍵，就能接聽電話。

回復

(7-✳)

您可以使用這個目錄選項，將手機重設爲預設狀態。如果要開啓這個目錄，您的必須輸入**4**位數密碼。原廠密碼設定爲 **"0000"**。

下列選項可供使用：

僅功能區：將使用者能選擇的全部設定選項都回復到預設設定。

全部：刪除手機資訊之外的所有資料。

出現確認畫面說明您將回復全部的目錄選項，請選擇**是**來確認。手機將自動關閉電源，接著打開電源、重新開機、並回復到待機模式。

如果要取消您的選擇，請選擇**否**。

手機上鎖 (☎ 7- #)

這個目錄讓您把手機上鎖。手機上鎖會限制手機的所有使用功能。如果要開啓這個目錄，您的必須輸入**4**位數密碼。原廠密碼設定爲 **"0000"**。

下列選項可供使用：

自動上鎖：暫時將手機解鎖之後，只要閤上掀蓋就能將手機上鎖。

手動上鎖：暫時將手機解鎖之後，您必須關閉手機電源，再打開電源，或按住 # 鍵將手機解鎖。

關：關閉上鎖模式。

如果要在上鎖模式中使用手機，請輸入**4**位數字的上鎖碼。手機會暫時解鎖，讓您使用。

如果要解除上鎖模式，請看起**手機上鎖**目錄，選擇**關**將手機完全解鎖。

相關安全資訊

使用電池時的注意事項

- 絕對不用有任何損壞的充電器或電池。
- 電池僅供原本的用途。
- 如果您接近網路基地台來使用手機，耗用的電力較少，通話時間與待機時間受到無線網路訊號强度，以及系統業者設定的參數的影響很大。
- 電池所需的充電時間取決於剩餘的電力、電池種類、以及使用的充電器。電池可以充電及放電數百次，但是最後仍然會完全耗損。如果操作時間(通話時間與待機時間)明顯縮短，這表示應該購買新電池了。
- 完全充電的電池如果放著不用，則會自行放電。
- 請僅使用三星公司認可的電池，並以三星公司認可的充電器來爲電池充電。充電器不使用時，請與電源分開。請勿將連結充電器的電池放置一週以上，因爲過度充電可能會縮短電池壽命。

- 極端的溫度會影響電池的充電容量。因此可能需要先冷卻或暖化。

- 請勿將電池放置在炎熱或寒冷之處，例如在夏天或冬天放在車子內，否則將會減少電池容量與壽命。請將電池放置在室溫環境。手機電池如果過熱或過冷，即使電池完全充電，手機可能無法使用。鋰電池特別容易受到0°C(32°F)以下溫度的影響。

- 請勿將電池置於易短路的環境當中。例如您在口袋或袋子內攜帶備用電池時金屬物品(錢幣、夾子、或筆)直接連接電池的正負極時，可能發生意外短路，短路可能會損壞電池，或造成其他物品的短路。

- 請依據地區法律棄置舊電池。請務必要回收。請勿將電池棄置於火中。

道路安全

無線手機讓您幾乎隨時隨地都能使用語音通訊，但是無線手機的便利性也有附帶的責任，每一位使用者都應注意。

您在開車時，開車是您首要的責任。如果在開車時使用手機，請運用良好的一般常識，並記得下列要訣。

1. 瞭解手機及其功能，例如利用快速記憶號碼與已撥電話。這些功能可以讓您撥打電話，而不會讓您分心。

2. 請儘量使用免持聽筒的裝置。儘可能以目前市面上許多不需手持的附件，來爲手機增加便利性及安全性。

3. 把手機放在容易取得的地方。您的視線不需要離開道路就能拿到手機。如果您在不方便的時候接到電話，請使用語音信箱替您接聽。

4. 讓您的通話對方知道您正在開車，必要時請在交通繁忙或危險天候之下暫停通話。下雨、下雪、結冰、甚至繁忙的交通狀況都可能造成危險。

5. 開車時請勿記筆記或查閱電話號碼。此外寫下待辦事項，或翻閱電話簿，都會讓您從主要的責任：安全開車上面分心。

6. 審慎撥打電話，並評估交通狀況，請儘可能在您靜止時，或進入車潮之前撥打電話。試著在您車子靜止時撥打電話。如果您必須在行動中撥打電話，請只撥幾個數字，檢查道路狀況及後視鏡，接著繼續撥打。

7. 避免大壓力或情緒化的通話，以免分心。讓您的通話對象知道您正在開車，並停止可能會讓您分心的通話。

8. 使用手機來求助。在發生火災、交通意外、或醫療緊急事故時，撥打緊急號碼。請注意，這是手機的免費通話號碼。

9. 在緊急狀況下使用手機來協助別人。如果您看到車禍、正在進行中的犯罪行爲、生命陷入危險的嚴重事故，請撥打緊急號碼，正如同您也希望別人這麼幫助您。

10. 必要時撥打交通道路援助服務，或特殊的非緊急無線交通道路援助號碼。如果您看到損壞的交通工具，而沒有嚴重危險，或損壞的交通號誌，沒有人受傷的交通小事故，或失竊的車輛，請撥打道路協助服務，或特殊的非緊急無線協助號碼。

操作環境

請記得遵守特定區域的任何特殊規定，在禁止使用手機，或手機可能產生干擾或危險時，請務必要關閉手機電源。

將手機或任何附件連結到另一裝置時，請閱讀使用手冊，獲得詳細的安全指示。請不要連結不相容的產品。

正如同其他行動無線設備，我們建議使用者爲了順利使用設備，以及保護使用者的安全，建議只在正常操作位置使用設備(手機靠近耳朵，天線朝向肩膀以上)。

電子裝置

目前多數的電子設備均能屏蔽無線頻率(**RF**)訊號。但是某些電子設備可能無法屏蔽手機的**RF**訊號。請與製造商討論替代的方法。

心律調整器

心律調整器製造商建議手機與心律器之間至少要相距**15**公分(**6**英吋)，避免心律器遭受干擾的可能。這些建議與無線技術研究協會的獨立研究結果及建議一致。

心律調整器使用者：

- 手機電源打開時，與心律調整器相距至少**15**公分(**6**英吋)。
- 請勿將手機放在胸前口袋內。
- 請用心律調整器另一邊的耳朵來講電話，避免潛在的干擾。

如果您有任何理由懷疑遭受干擾，請立即關閉手機電源。

助聽器

某些數位手機可能會干擾助聽器。如果發生這種干擾，請與助聽器製造商討論替代的方法。

其他醫療裝置

如果您使用其他任何個人的醫療裝置，請聯絡與裝置製造商，判斷對於外部**RF**能量是否有充分屏蔽。醫生可以協助您取得這方面的資料。在醫療設施內如果有張貼告示，希望您關閉手機電源，請遵守規定。醫院或醫療設施使用的設備可能對於外部**RF**能量較爲敏感。

車輛

RF訊號可能會影響車輛內安裝不當或沒有充分屏蔽的電子系統。請洽詢車輛製造商或業務代表。
您也應洽詢車輛所加裝設備的製造商。

張貼告示的設施

在設施內如果有張貼告示，希望您遵守規定，關閉手機電源。

潛在爆炸性氣體

在具有潛在爆炸性氣體的區域請關閉手機，並遵守所有的標示與指示。這種區域內如果有火花，可能會發生火災或爆炸，導致人身傷害甚至死亡。

建議使用者在加油站(服務站)內關閉手機電源。建議使用者在加油站(儲存燃料及集散區)、化學工廠、或爆破區域內，必須遵守無線設備的使用規定。

具有潛在爆炸性氣體的區域通常會有清楚標示，但未必一定如此。這些區域包括船隻的甲板下方、化學品轉運或儲存設施、使用液化天然氣(例如丙烷或丁烷)的車輛、空氣含有化學品或微粒的區域，例如顆粒、灰塵、金屬粉末，以及您通常應關閉車輛引擎的區域。

緊急電話

本手機與一般無線電話一樣，使用無線訊號、無線與線路網路以及使用者設定的功能來操作，無法保證在所有狀況下均能正常連線。因此重要的通訊(例如緊急的醫療)，請勿只依賴無線電話。

請注意，手機電源必須打開，而且在訊號強度足夠的服務區域內，才能接收或撥打電話。全部的無線電話網路不一定能處理緊急電話，或正在使用某些網路服務或電話功能時，也不一定能處理緊急電話。請洽詢地區的服務供應商。

如果要撥打緊急電話，請按照下述執行。

1. 如果手機電源關閉，請打開。
2. 輸入您所在位置的緊急電話號碼(例如110或其他的官方緊急號碼)緊急電話號碼因地區而異。
3. 按下 鍵。

如果正在使用某些功能(例如限制通話)，請關閉這些功能之後，再撥打緊急電話。請查閱本文件，以及亞太行動寬頻電信。

撥打緊急電話時，請提供儘可能精確的必要資訊。請注意，您的手機可能是事故現場唯一的通訊工具，在獲得許可之前請勿切斷通話。

其他重要的安全資訊

- 只有合格服務人員能維修手機，或在車輛內安裝手機。錯誤的安裝或服務可能造成危險，也可能違反裝置適用的保固條款。
- 定期檢查車內的所有無線電話設備均安裝及操作正常。
- 請勿把可燃液體、瓦斯、或爆炸性材料放在手機、其零件或附件的同一個隔間內。
- 若您的車輛配備安全氣囊，請記住安全氣囊會以强大的力量膨脹。所以請勿在安全氣囊上方或安全氣囊存放處放置任何物品，包括固定式或行動式的無線設備。如果無線設備安裝不當，而安全氣囊膨脹，可能導致嚴重傷害。
- 登機之前請關閉手機電源。
  在機艙內使用手機可能妨礙飛機操作，而且違法。
- 未能遵守這些規定可能停止或拒絕爲違反者提供電話服務，或採取法律行動。

清潔與維護

您的手機是卓越設計與製造技術的結晶，請小心維護。下列建議將協助您履行任何保固義務，並讓您使用這項產品多年時間。

- 請將手機與所有零件及附件放在兒童無法觸及之處。
- 請保持手機乾燥。汗水、濕氣、以及含有礦物質的液體會腐蝕電子電路。
- 請勿以潮濕的手來使用手機。否則您可能遭受電擊，或造成手機損壞。
- 請勿在多灰塵、或骯髒的區域內使用或存放手機，因爲可動零件可能會損壞。
- 請勿把手機放在高溫之處。高溫會縮短電子裝置的壽命、損壞電池、使某些塑膠部分融化或捲曲。
- 請勿把手機放在低溫之處。手機暖化爲正常操作溫度時，內部可能產生水滴，因而損壞手機的電路板。
- 請避免掉落、敲打、或震動手機。粗率的動作可能會使內部電路板斷裂。

- 請勿使用强烈的化學品、清潔劑來清潔手機。請以溫和肥皂水稍微浸濕的軟布來擦手機。
- 請勿把手機上漆。因爲油漆會把裝置的可動零件黏住，因而無法正常操作。
- 請勿把手機置於加熱裝置之內或上方，例如微波爐、火爐、或暖爐。手機如果過熱，可能會爆炸。
- 請僅使用隨附或三星公司認可的天線。沒有經過認可的天線，或改裝的附件可能會損壞手機，並違反無線裝置的管理規定。
- 如果手機、電池、或任何附件的操作不正常，請送到最近的合格服務中心。服務人員會協助您，必要時會安排維修。

字彙

使用時間 - 無線手機確實的通話時間。多數電信公司依據使用者每月的使用時間，以分鐘爲單位來收費。

天線 - 收發訊號的裝置。天線的大小與形狀，部分是由所接收訊號的頻率來決定。無線手機與基地台都必須具有天線。

基地台 - 固定的無線電接收機/發送機，負責在特定區域內維持與行動電話之間的通訊。(通常稱爲基地或基地台)

CDMA - (Code Division Multiple Access)數位傳輸的展頻方法。CDMA將所有轉換數位化，然後加上碼。行動電話僅將特殊的解碼器，從電波中挑出正確的通話內容。傳送的訊號剛號好高於可用頻寬的訊號水準。

頻道 - 通訊訊號的傳送路徑稱爲頻道。

編碼/解碼器 - 壓縮與解壓縮。

離線 - 讓無線電話失去作用的程序。

DTMF - (Dual -Tone Multi - Frequency)您按下數字鍵來輸入號碼時，就在傳送DTMF訊號。

EVRC - (Enhanced Variable Rate Codec) EVRC是語音訊號壓縮及解壓縮的新國際標準，EVRC使用低於目前CDMA的位元比率(每秒傳送的位元數量)，而語音品質有顯著提升。這項技術使手機能提供優異的聲音品質，同時以少於目前CDMA網路的頻寬，就能處理更多的手機通話。

頻率 - 以時間爲基礎的量測值，電波或光波訊號內，一秒鐘的一個或多個波。訊號頻率以每秒多少週期或Hertz(Hz)來表示。

LCD - (液晶顯示器)經常指無線電話的螢幕。

MMS - (Multimedia Message Service)多媒體訊息服務，由WAP Forum及3rd Generation Partnership Program (3GPP)標準化。對於電話使用者來說，MMS類似於簡訊服務(SMS)，能將使用者建立的訊息自動並立即在手機之間傳送。使用的訊息位址主要是電話號碼，如此就能在手機之間傳輸資料。MMS也支援電子郵件位址，所以也能利用電子郵件來傳送訊息。除了SMS的文字內容以外，MMS訊息能包含靜止的影像、語音、或聲音片段，日後還能納入影片片段與展示資料。

附加號碼 - 爲電話號碼附加於前面的號碼，例如區域碼。

RF - Radio Frequency(無線電頻率)的縮寫。

漫遊 - 在服務區域之外，使用無線手機來撥打或接聽電話的功能。

服務費 - 爲獲得無線服務，每月支付的費用。

待機時間 - 完全充電的無線電話打開電源，而能閒置不用的總計時間。(請參閱通話時間。)

通話時間 - 無線電話沒有再次充電，而能通話的總計時間。

語音編碼器 - 語音編碼器。將語音轉換爲數位訊號的裝置。

無線 - 以無線電爲基礎的系統，能透過空中傳送電話或資料訊號，不需要實體連線，例如金屬線(銅線)或光纖電纜。

SAMSUNG

SCH-X789 快速參考卡

基本操作

撥打電話	電話號碼 +
掛斷電話	按下 或閤上掀蓋
接聽電話	按下 或打開掀蓋
調整響鈴音量	(在待機模式中)左邊的 ▲/▼ 鍵
調整語音音量	(在通話中)左邊的 ▲/▼ 鍵
重撥上一通電話	按下 兩次
改變爲靜音模式	(在待機模式中)按住 * 鍵
拍照	按住 鍵 + **OK**鍵
掀蓋反轉時	按住 +

內部電話簿

把新號碼儲存到記憶體內	輸入電話號碼 + 》+ 選擇號碼圖示 + **OK** + **MENU** + / (Name/ Home/Mobile/Work/Others/ FAX/E-mail/Group/ Memo) 《 / 》來改變設定, 或 **MENU**來輸入資料 + **OK**
快速記憶號碼	單鍵 (001~009)：*按住第三個數字* 雙鍵 (000, 010~099)：*按一下第二個數字, 按住第三個數字* 三鍵 (100~999)：按一下第一及第二個數字, 按住第三個數字
掃描快速記憶號碼	長按下 》+ 或

目錄樹

1. 電話簿	1-1：搜尋 1-2：已撥電話 1-3：來電記錄 1-4：新增電話簿 1-5：特殊來電鈴聲 1-6：設定群組 1-7：全部刪除 1-#：本機號碼
2. 音樂盒	2-1：響震設定 2-2：響鈴類型 2-3：響鈴音量 2-4：接通音 2-5：掛斷音
3. 上網/訊息	3-1：Qma新世界 3-2：訊息 3-3：數據機設定 3-4：上網設定
4. 相機	4-1：拍照 4-2：多媒體訊息 4-3：我的相簿 4-4：設定
5. 行事曆	5-1：晨間鬧鐘 5-2：鬧鐘設定 5-3：行事曆
5. 行事曆 (續)	5-4：記事簿 5-5：計算機 5-6：世界時間 5-7：查看到期日 5-8：單位換算 5-9：時間與日期
6. 遊戲	推推樂II
7. 設定	7-1：更換密碼 7-2：自動區碼 7-3：限制功能 7-4：背光/對比 7-5：選擇系統網路 7-6：拒絕來電方式 7-7：接收方式 7-*：回復 7-#：手機上鎖
目錄：我的手機	1：起始目錄 2：目錄圖示 3：自訂待機語 4：跑馬燈式待機語 5：桌布設定 6：撥號字體 7：語言

依據QUALCOMM Incorporated之下列專利而獲得授權：

U.S Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390